

SAMSUNG

Navodila za uporabo





1. poglavje Začetek uporabe

- 3 Preden začnete
- 6 Varnostni ukrepi
- 20 Pravilna drža pri uporabi računalnika
- 23 Pregled
- 29 Vklop in izklop računalnika



2. poglavje Uporaba operacijskega sistema Windows 8

- 32 Kaj je Microsoft Windows 8?
- 33 Zaslona na prvi pogled
- 35 Uporaba čarobnih gumbov
- 37 Uporaba programov
- 40 Funkcije bližnjičnih tipk v operacijskem sistemu Windows



3. poglavje Uporaba računalnika

- 42 Uporaba zaslona na dotik
- 50 Reža za mikro kartice SD (izbirno)
- 52 Povezava zunanje prikazne naprave
- 55 Nastavitev glasnosti
- 57 Nadzor svetlosti zaslona LCD
- 58 Brezžično omrežje (izbirno)
- 60 Mobilno širokopasovno omrežje (brezžični WAN, izbirno)

- 61 NFC (Near Field Communication) (izbirno)
- 63 Uporaba priključne postaje za tipkovnico (izbirno)
- 69 Uporaba programa S Note (S Note, izbirno)
- 74 Posodobitev programske opreme Samsung
- 75 Prepoznavanje stanja računalnika in odpravljanje težav
- 76 Akumulatorska baterija
- 79 Nastavitev BIOS-a



4. poglavje Odpravljanje težav

- 82 Obnovitev računalnika (izbirno)
- 85 Vprašanja in odgovori



5. poglavje Dodatek

- 90 Pomembne varnostne informacije
- 92 Nadomestni deli in dodatna oprema
- 94 Izjave o skladnosti s predpisi
- 108 Informacije o simbolu OEEO
- 109 Potrdilo TCO (samo pri določenih modelih)
- 110 Specifikacije izdelka
- 112 Slovarček
- 116 Stvarno kazalo



1. poglavje

Začetek uporabe

Preden začnete	3
Varnostni ukrepi	6
Pravilna drža pri uporabi računalnika	20
Pregled	23
Vklop in izklop računalnika	29




Preden preberete uporabniški priročnik, preglejte naslednje informacije.





- Dodatne možnosti, nekatere naprave in programska oprema iz uporabniškega priročnika morda niso zagotovljene in/ali se spremenijo zaradi nadgradnje. Računalniško okolje iz uporabniškega priročnika morda ne bo enako vašemu okolju.
- Slike na platnici in v jedru uporabniškega priročnika so slike reprezentativnega modela vsake serije in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- V tem priročniku so opisani postopki za uporabo miške in peresa S Pen.
Izraz »klik« v priročniku pomeni »en pritisk z peresom S Pen«.
- Informacije v priročniku so navedene na podlagi zaslona na dotik.
- Priročnik je napisan za operacijski sistem Windows 8. Opisi in slike se lahko razlikujejo glede na nameščen operacijski sistem.
- Uporabniški priročnik, priložen temu računalniku, se lahko razlikuje glede na model.





Navodila za uporabo programske opreme

- Na **začetnem zaslonu** zgornji rob zaslona rahlo povlecite proti sredini.
Kliknite ustrezen program v elementu menija **Vseh aplikacij** .
Lahko pa program zaženete iz programa **Quick Starter**.
- **Quick Starter** lahko namestite s pripomočkom **SW Update**.

Pomeni v varnostnih ukrepih

Ikona	Pomen	Opis
	Opozorilo	Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo in/ali smrt.
	Pozor	Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči lažjo telesno poškodbo ali materialno škodo.

Pomeni v besedilu

Ikona	Pomen	Opis
	Pozor	Ta razdelek vsebuje potrebne informacije o funkciji.
	Opomba	Ta razdelek vsebuje koristne informacije o uporabi funkcije.

Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.

Družba Samsung Electronics Co., Ltd. je imetnica avtorskih pravic za ta priročnik.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno ponatisniti ali pošiljati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način brez dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljševanja zmogljivosti izdelka.

Družba Samsung Electronics ni odgovorna za morebitno izgubo podatkov. Izgubo pomembnih podatkov lahko preprečite tako, da ustvarite njihove varnostne kopije.

Podpora za operacijske sisteme in programsko opremo

Če v tovarni nameščen operacijski sistem izdelka zamenjate z drugim ali namestite programsko opremo, ki je izvirni operacijski sistem izdelka ne podpira, ne boste deležni tehnične podpore, zamenjave izdelka ali povrnitve stroškov. Prav tako vam bo zaračunan servis.

Računalnik uporabljajte z izvirnim operacijskim sistemom, ki je bil nameščen v tovarni. Če namestite drug operacijski sistem, bodo podatki morda izbrisani ali pa se računalnik ne bo zagnal.

Podatki o zmogljivosti in omejitve

- V tem računalniku niso podprte spletne in nekatere druge (3D-, 2D-) igre. Videi polne visoke ločljivosti in nekateri videi visoke ločljivosti z visoko bitno hitrostjo se lahko predvajajo počasi ali se zatikajo.
- Če se pokvari matična plošča, podatkov, shranjenih v shranjevalni napravi, ni mogoče uporabljati zaradi značilnosti tega izdelka.

Obvezno izdelajte varnostno kopijo vseh dvojih pomembnih podatkov.

Standard prikaza zmogljivosti izdelka

O prikazu zmogljivosti pomnilnika

Zmogljivost naprave za shranjevanje (trdi disk, polprevodniški pogon) proizvajalca je izračunana na podlagi predpostavke, da 1 KB = 1000 bajtov.

Operacijski sistem (Windows) izračuna zmogljivost shranjevalne naprave, pri čemer predpostavlja, da je 1 KB = 1024 bajtov, tako je zaradi razlike v računanju predstavitev zmogljivosti naprave v sistemu Windows manjša od dejanske.

(Operacijski sistem npr. za 80 GB shranjevalno napravo prikaže zmogljivost 74,5 GB. $80 \times 1.000 \times 1000 \times 1000 \text{ bajtov} / 1024 \times 1024 \times 1024 \text{ bajtov} = 74,505 \text{ GB}$.)

Operacijski sistem Windows lahko prikaže manjšo zmogljivost trdega diska zaradi nekaterih skritih funkcij ali programske opreme, kot je na primer program Recovery.

Predstavitev zmogljivosti pomnilnika

Zmogljivost pomnilnika, prikazana v sistemu Windows, je manjša od dejanske zmogljivosti pomnilnika.

Vzrok za to je, da BIOS ali grafična kartica uporablja del pomnilnika ali ga potrebuje za nadaljnjo uporabo.

Npr. za 1 GB (= 1024 MB) nameščenega pomnilnika lahko sistem Windows prikaže zmogljivost 1022 MB ali manj.

Za vašo varnost in preprečevanje škode natančno preberite naslednja varnostna navodila.



Ker to običajno velja za vse računalnike Samsung, se lahko nekatere slike razlikujejo od dejanskih izdelkov.



Opozorilo


Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo in celo smrt.

Namestitev




Izdelka ne nameščajte v prostorih, izpostavljenih vlagi, kot so kopalnice.

Obstaja nevarnost električnega udara. Izdelek uporabljajte v skladu z delovnimi pogoji, navedenimi v proizvajalčevih navodilih za uporabo.

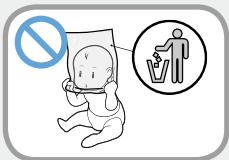

Plastične vrečke hranite izven dosega otrok.

Obstaja nevarnost zadušitve.

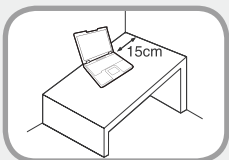

Računalnik mora biti najmanj 15 cm oddaljen od stene, vmes pa ne postavljajte nobenih predmetov.


To lahko namreč poveča notranjo temperaturo računalnika in povzroči poškodbo.



Računalnika ne nameščajte pod nagibom ali na mestu, ki je izpostavljeno vibracijam, in ne uporabljajte računalnika na takem mestu dlje časa.




To povečuje tveganje okvare ali poškodbe izdelka.

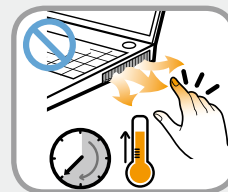

Pazite, da ljudi ne izpostavljate ventilatorju, napajalniku in podobnim delom računalnika, ker ob daljšem obdobju računalnika ustvarjajo toploto.

Dolgotrajno izpostavljanje dela telesa toploti iz ventilatorja ali adapterja za izmenični tok lahko povzroči opekline.

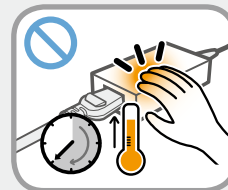

Ne blokirajte ventilatorja na dnu ali ob strani računalnika, ko ga uporabljate na postelji ali blazini.

Če je ventilator zablokiran, se lahko računalnik poškoduje ali pa se pregreje notranjost računalnika.


Opozorilo

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo in celo smrt.

Napajanje




Specifikacije napajalnega vtiča in stenske vtičnice se lahko razlikujejo po državah in modelih izdelkov.

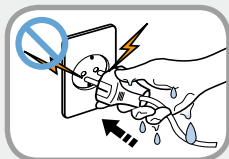


Omrežnega vtiča ali napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.

Obstaja nevarnost električnega udara.

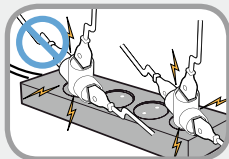


Če za izdelek uporabljate razdelilnik ali podaljšek, ne presežite njegove standardne zmogljivosti (napetosti/toka).

Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

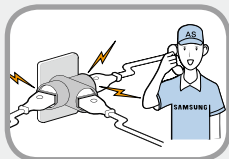


Če napajalni kabel ali vtičnica povzroča zvok, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.

Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

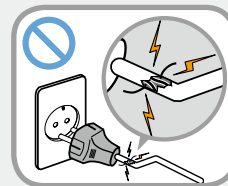

Ne uporabljajte poškodovanega ali zrahljanega omrežnega vtiča, napajalnega kabla ali vtičnice.

Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

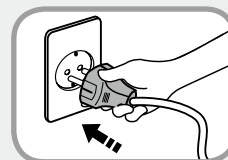


Napajalni kabel trdno priključite v vtičnico in adapter za izmenični tok.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara.



Napajalnega kabla ne izključujte tako, da ga vlečete samo za kabel.

Če je kabel poškodovan, lahko povzroči električni udar.

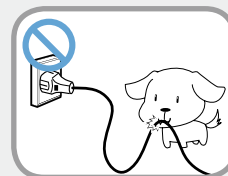


Ne zvijajte pretirano napajalnega kabla in nanj ne postavljajte težkih predmetov. Zlasti je pomembno, da napajalni kabel hranite izven dosega dojenčkov in hišnih ljubljencev.

Če je kabel poškodovan, lahko povzroči električni udar ali požar.

Opozorilo

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo in celo smrt.

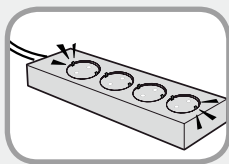

Priključite napajalni kabel v vtičnico ali razdelilnik (podaljšek) z ozemljitvenim polom.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.


Če napajanje ni ozemljeno, lahko pride do uhajanja toka, kar lahko povzroči električni udar.



Če v napajalno vtičnico, adapter za izmenični tok ali računalnik prodre voda ali druga tuja snov, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.

Če ima prenosni računalnik zunanjo (izmenljivo) baterijo, odstranite tudi to.


Poškodba naprave v računalniku lahko povzroči električni udar ali požar.

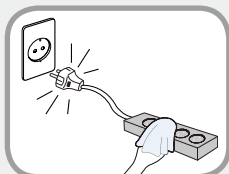

Napajalni kabel in vtičnica morata biti čista in ne smeta biti prekrita s prahom.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara.

Varnostni ukrepi v zvezi z uporabo adapterja za izmenični tok

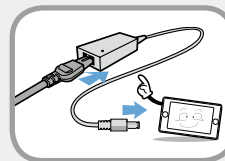


Trdno priključite napajalni kabel v adapter za izmenični tok.

Če stik ni popoln, lahko pride do požara.


Uporabljajte samo adapter za izmenični tok, ki je priložen izdelku.

Drug adapter bi lahko povzročil migetanje zaslona.

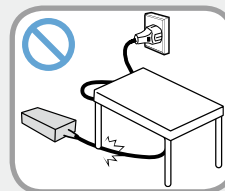


Ne stopajte po napajalnem kablu ali adapterju za izmenični tok in ne postavljajte težkih predmetov nanju, da se ne poškodujeta.

Če je kabel poškodovan, lahko pride do električnega udara ali požara.

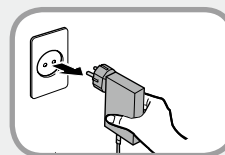

Izključite stenski adapter za izmenični tok (adapter z vdelanim vtičem) iz stenske vtičnice tako, da ga držite za osrednji del in povlečete v smeri pušnice.

Če adapter izključite tako, da ga držite in vlečete za kabel, ga lahko poškodujete in lahko pride do električnega udara, eksplozije ali iskrenja.

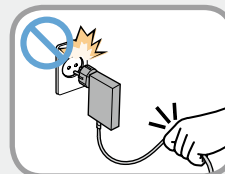



Opozorilo

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo in celo smrt.

Uporaba akumulatorske baterije




Pred prvo uporabo računalnika akumulatorsko baterijo popolnoma napolnite.



Akumulatorsko baterijo hranite izven dosega dojenčkov in hišnih ljubljencev, saj lahko baterijo dajo v usta.

Obstaja nevarnost električnega udara ali zadušitve.

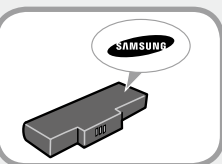

Uporabljajte samo odobreno akumulatorsko baterijo in adapter za izmenični tok.

Uporabljajte akumulatorsko baterijo in adapter, ki ju je odobrila družba Samsung Electronics.

Neodobrene baterije in adapterji morda ne izpolnjujejo ustreznih varnostnih zahtev in lahko povzročijo težave ali okvare ter eksplozijo ali požar.



Računalnika ne uporabljajte v slabo prezračenih prostorih, na primer na posteljnini, vzglavniku ali blazini itd. ter v prostorih s talnim ogrevanjem, saj se tako lahko računalnik pregreje.

Pazite, da ventilatorji računalnika (ob straneh ali na dnu) niso zablokirani, zlasti v teh prostorih. Če so ventilatorji zablokirani, se lahko računalnik pregreje in povzroči težave z računalnikom ali celo eksplozijo.



Ne uporabljajte računalnika v vlažnem prostoru, kot je kopalnica ali savna.

Računalnik uporabljajte v prostoru s priporočeno temperaturo in ravno vlažnosti (10–32 °C, 20–80 % relativne vlažnosti).




Ne zapirajte zaslona LCD in ne pospravljajte računalnika v torbo, če je še vedno vklopljen.

Če pospravite računalnik v torbo, ne da bi ga izklopili, se lahko pregreje in povzroči požar. Računalnik pred premikanjem ustrezno izklopite.


Opozorilo

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo in celo smrt.

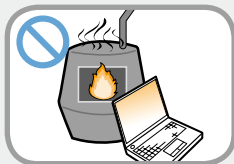

Izdelka (ali akumulatorske baterije) nikoli ne segrevajte in ga ne izpostavljajte odprtemu plamenu. Izdelka (ali baterije) ne postavljajte in ne uporabljajte v vročem prostoru, kot je savna ali v vozilu, izpostavljenem vročini itd.

Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.

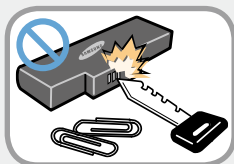


Poskrbite, da se kovinski predmeti, kot so ključi ali sponke, ne dotikajo pola akumulatorske baterije (kovinskih delov).

Če se kovinski predmeti dotikajo polov, lahko pride do premočnega toka in tako do poškodbe akumulatorske baterije ali požara.




Če iz izdelka (ali akumulatorske baterije) uhaja tekočina ali iz izdelka (ali akumulatorske baterije) prihaja čuden vonj, odstranite izdelek (ali akumulatorsko baterijo) iz računalnika in se obrnite na servisni center.

Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.

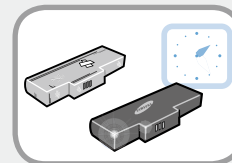

Za varno uporabo računalnika nadomestite izrabljeno akumulatorsko baterijo z novo in odobreno.

Prekinitev napajanja notranje akumulatorske baterije (samo pri določenih modelih)

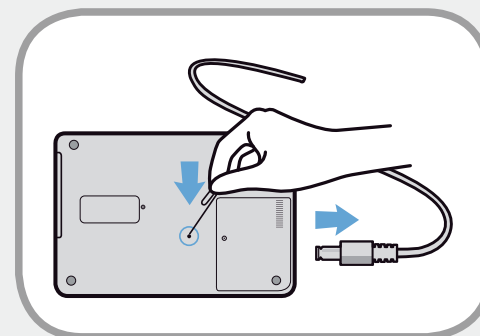

- Če ima izdelek vgrajeno akumulatorsko baterijo, je stranka ne more odstraniti.
- V primeru poplav, bliskanja ali eksplozije lahko napajanje akumulatorske baterije prekinete tako, da v [odprtino za uporabo v sili] na spodnji strani računalnika vstavite sponko za papir ali podoben predmet.
- Izključite adapter za izmenični tok in vstavite sponko za papir ali podoben predmet v odprtino na spodnji strani računalnika, da prekinete napajanje akumulatorske baterije.



Opozorilo

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo in celo smrt.



V primeru poplav, bliskanja ali eksplozije prekinite napajanje akumulatorske baterije, adapterja za izmenični tok ne priključujte nazaj in se takoj obrnite na Samsung Electronics za izvedbo ustreznih ukrepov.

- Če boste pozneje znova priključili adapter za izmenični tok, se bo akumulatorski bateriji znova začela dovajati energija.



- **V običajnih razmerah ne prekinjajte napajanja akumulatorske baterije.**
- **Sicer lahko pride do izgube podatkov ali okvare izdelka.**




Odprtina za uporabo v sili se pri nekaterih modelih nahaja drugje.

Uporaba



Pred čiščenjem računalnika izključite vse kable, na katere je priključen. Če ima vaš prenosni računalnik zunanjo izmenljivo akumulatorsko baterijo, jo odstranite.

Obstaja nevarnost električnega udara ali poškodbe izdelka.

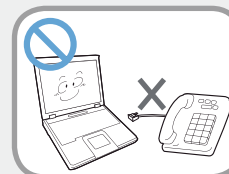

Ne priključite telefonske linije, ki je priključena na digitalni telefon, na modem.

Obstaja nevarnost električnega udara, požara ali poškodbe izdelka.




Ne postavljajte posode, napolnjene z vodo ali kemikalijami, na računalnik ali poleg njega.

Če voda ali kemikalije pridejo v stik z računalnikom, lahko pride do požara ali električnega udara.

Opozorilo


Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo in celo smrt.

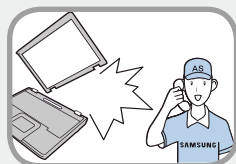

Če računalnik pade na tla ali počí, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center za varnostni pregled.


Če ima prenosni računalnik zunanjo (izmenljivo) baterijo, odstranite tudi to.

Če uporabljate zlomljen računalnik, lahko pride do električnega udara ali požara.

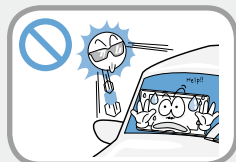

Če je računalnik v neprezračevanem prostoru, na primer v vozilu, ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Obstaja nevarnost požara. Računalnik se lahko pregreje, prav tako pa je privlačna tarča tatov.

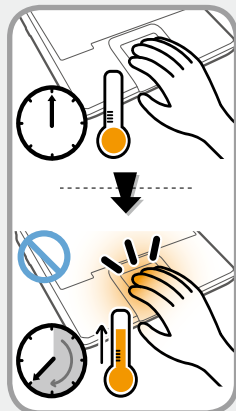

Ne uporabljajte prenosnega računalnika dlje časa, če se ga del vašega telesa neposredno dotika. Temperatura izdelka se lahko med običajnim delovanjem poveša.

To lahko poškoduje ali opeče vašo kožo.

Nadgradnja




Računalnik nadgradite samo, če imate dovolj znanja in sposobnosti.

V nasprotnem primeru se za pomoč pri nadgradnji obrnite na servisni center ali pooblaščenega tehnika.



Nadgradite samo dele, navedene v uporabniškem priročniku, po postopkih, opisanih v priročniku.

Drugih delov ali naprav ne razstavljajte sami. Obstaja nevarnost električnega udara, požara ali poškodbe izdelka.

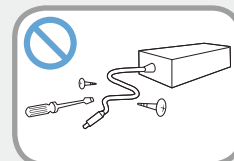

Nikoli ne razstavljajte napajalne enote ali adapterja za izmenični tok.

Obstaja nevarnost električnega udara.




Ko odstranjujete baterijo RTC (ura realnega časa), jo hranite izven dosega otrok, saj se jo lahko dotaknejo in/ali jo lahko pogoltnejo.

Obstaja nevarnost zadušitve. Če otrok pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Opozorilo

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo in celo smrt.

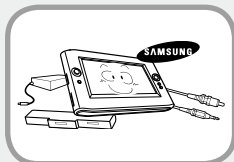


Pred nadgradnjo računalnika zaustavite računalnik in izključite vse priključene kable. Če je prenosni računalnik opremljen z zunanjim (izmenljivim) akumulatorjem, odstranite tudi to.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Varnost in premikanje



Ko uporabljate napravo za brezžično povezavo (brezžični LAN, Bluetooth itd.), upoštevajte navodila za ustrezno lokacijo (npr. letalo, bolnišnico itd.).

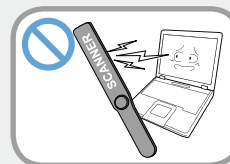

Pogona ne izpostavljajte magnetnim poljem. Varnostne naprave z magnetnimi polji vključujejo prehodne naprave na letališčih in varnostne detektorje.

Letališke varnostne naprave, ki pregledujejo ročno prtljago, kot so tekoči trakovi, uporabljajo rentgen namesto magnetnih polj in ne poškodujejo pogona.



Če prenosni računalnik prenašate skupaj z drugimi predmeti, kot so adapter, miška, knjige itd., pazite, da ne pritiskajo nanj.

Če na prenosni računalnik pritiska težek predmet, se lahko na zaslonu LCD pojavi bela pika ali madež. Zato pazite, da na prenosnik ne pritiskate.

V tem primeru položite prenosni računalnik v razdelek, ki je ločen od drugih predmetov.



Pozor

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.

Namestitev

Ne blokirajte vrat (odprtín), ventilatorjev itd. izdelka in vanje ne vstavljajte predmetov.

Poškodba sestavnega dela v računalniku lahko povzroči električni udar ali požar.

Ko uporabljate računalnik, ki je obrnjen vstran, ga postavite tako, da so ventilatorji obrnjeni navzgor.

V nasprotnem primeru se lahko notranja temperatura računalnika poviša, računalnik pa se lahko okvari ali zaustavi.

Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.

To lahko povzroči težave z računalnikom. Poleg tega lahko predmet pade in povzroči telesno poškodbo ali poškodbo računalnika.

Uporaba akumulatorske baterije

Izrabljene akumulatorske baterije ustrezno zavržite.

- Obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
- Način odstranjevanja akumulatorske baterije se lahko razlikuje glede na državo in regijo. Izrabljeno baterijo zavržite na ustrezen način.

Akumulatorske baterije ne mečite po tleh in je ne razstavljajte ali dajajte v vodo.

To lahko povzroči poškodbo, požar ali eksplozijo.

Uporabljajte le akumulatorsko baterijo, ki jo je odobrila družba Samsung Electronics.

V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije.

Pri rokovanju ali prenašanju akumulatorske baterije se izogibajte stiku s kovinskimi predmeti, kot so ključi avtomobila ali sponke.

Stik s kovino lahko povzroči premočan tok in visoko temperaturo ter lahko poškoduje akumulatorsko baterijo ali povzroči požar.

Akumulatorsko baterijo polnite v skladu z navodili v priročniku.

V nasprotnem primeru se lahko izdelek poškoduje in pride lahko do eksplozije ali požara.

Izdelka (ali baterije) ne segrevajte in ga ne izpostavljajte vročini (npr. poleti v vozilu).

Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.



Pozor

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.

Uporaba

Na izdelek ne postavljajte sveče, nad izdelkom ne prižigajte cigare itd.

Obstaja nevarnost požara.

Uporabljajte stensko vtičnico ali razdelilnik z ozemljitvijo.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

Po popravilu izdelka poskrbite, da bo varnost izdelka preskusil servisni tehnik.

Varnostne preglede po popravilu izvajajo pooblašteni servisi Samsung. Uporaba popravljenega izdelka brez varnostnega pregleda lahko povzroči električni udar ali požar.

V primeru strele takoj zaustavite sistem, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice in telefonsko linijo iz modema. Modema in telefona ne uporabljajte.

Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

Računalnika in adapterja za izmenični tok ne uporabljajte v naročju ali na mehkih površinah.

Če se poviša temperatura računalnika, se lahko opečete.

Na priključke ali vrata računalnika priklaplajte samo odobrene naprave.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Zaslon LCD zaprite šele takrat, ko je prenosni računalnik izklopljen.

Temperatura se lahko poviša ter povzroči pregretje in deformacijo izdelka.

Ne pritisnite gumba Izvrzi med delovanjem pogona CD-ROM.

Izgubite lahko podatke, računalnik pa lahko disk nenadoma izvrže in povzroči poškodbo.

Pazite, da vam izdelek ne pade in da ga ne udarite.

Pride lahko do telesne poškodbe ali poškodbe podatkov.

Antene se ne dotikajte z virom električnega napajanja, kot je vtičnica.

Obstaja nevarnost električnega udara.

Pri rokovanju s sestavnimi deli računalnika upoštevajte navodila v priročniku, ki je priložen sestavnim delom.

V nasprotnem primeru se lahko izdelek poškoduje.



Pozor

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.

Če iz računalnika izhaja dim ali vonj po zažganem, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice in se takoj obrnite na servisni center. Če ima prenosni računalnik zunanjo izmenljivo akumulatorsko baterijo, jo odstranite.

Obstaja nevarnost požara.

Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega CD-ja.

Obstaja nevarnost poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.

Ne vstavljajte prstov v režo za računalniško kartico.

Obstaja nevarnost poškodbe ali električnega udara.

Za čiščenje računalnika uporabljajte priporočeno čistilno raztopino, računalnik pa začnite uporabljati šele, ko je povsem posušen.

V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Način izmeta diska v sili z uporabo sponke za papir se ne sme uporabljati, dokler je disk v uporabi. Način izmeta diska v sili uporabite šele takrat, ko se optični disk zaustavi.

Obstaja nevarnost poškodbe.

Ne približujte obraza pladnju pogona optičnega diska, ko je v uporabi.

Nenaden izmet lahko povzroči poškodbo.

Pred uporabo CD-jev preverite, ali imajo razpoke in poškodbe.

To lahko poškoduje disk ter povzroči okvaro naprave in poškodbo uporabnika.

Izdelka ne puščajte na mestu, ki je izpostavljeno magnetnim poljem.

- Magnetno polje lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka ali izpraznitev akumulatorja.
- Elektromagnetno polje računalnika lahko poškoduje podatke, shranjene na magnetnem traku kreditne, telefonske, plačilne kartice, kartice za prevoz itd.

Pisalo uporabljajte samo za prvotni namen. S pisalom ne drezajte v oko ali uho in ga ne dajajte v usta.

Obstaja nevarnost poškodbe.



Pozor

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.

Nadgradnja

Dela ali naprave izdelka se dotaknite previdno.

V nasprotnem primeru lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

Sestavnih delov ali naprav računalnika ne mečite po tleh in pazite, da vam ne padejo na tla.

V nasprotnem primeru lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

Po razstavitvi zaprite pokrov in nato priključite napajanje.

V nasprotnem primeru lahko razkriti tokokrog povzroči električni udar.

Uporabljajte samo dele, ki jih je odobrila družba Samsung Electronics.

Lahko pride do poškodbe izdelka ali do požara.

Nikoli ne razstavljajte ali popravljajte izdelka sami.

Če izdelek spremeni, razstavi ali popravi uporabnik, je garancija razveljavljena, zaračuna se servisiranje in poleg tega obstaja nevarnost nesreče.

Obrnite se na pooblaščen servisni center družbe Samsung Electronics.

Če želite priključiti napravo, ki je ni proizvedla ali odobrila družba Samsung Electronics, se pred priklopom naprave posvetujte s servisnim centrom.

Obstaja nevarnost poškodbe izdelka.

Varnost in premikanje

Preden izdelek premaknete, ga izklopite in izključite vse priključene kable.

Izdelek se lahko poškoduje, uporabniki pa se lahko spotaknejo ob kablích.

Če prenosnega računalnika dlje časa ne uporabljate, izpraznite baterijo, jo odstranite in shranite (za računalnike z zunanjo izmenljivo akumulatorsko baterijo).

Baterija bo tako ohranjena v najboljšem stanju.

Ne uporabljajte in ne glejte računalnika med vožnjo.

Pride lahko do prometne nesreče. Osredotočite se na vožnjo.



Pozor

Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči lažjo telesno poškodbo ali poškodbo izdelka.

Opozorila o preprečevanju izgube podatkov (Upravljanje naprave za shranjevanje)

Pazite, da ne poškodujete podatkov v napravi za shranjevanje.

- Naprava za shranjevanje je zelo občutljiva na zunanje udarce, zato lahko pride do izgube podatkov na površini diska.
- Bodite posebej previdni, saj lahko premik računalnika ali udarec v računalnik, ko je ta vklopljen, poškoduje podatke v napravi za shranjevanje.
- Družba ni odgovorna za izgubo podatkov v napravi za shranjevanje.

Vzroki poškodb podatkov naprave za shranjevanje v sami napravi.

- Podatki se lahko izgubijo zaradi zunanjega udarca diska med razstavljanjem ali sestavljanjem računalnika.
- Podatki se lahko izgubijo, če se računalnik izklopi ali ponastavi zaradi izpada energije, ko je naprava za shranjevanje v uporabi.
- Podatki se lahko izgubijo in jih ni mogoče obnoviti, če se računalnik okuži z virusom.
- Podatki se lahko izgubijo, če se med izvajanjem programa računalnik izklopi.
- Nenaden udarec ali premik proti računalniku, ko je naprava za shranjevanje v uporabi, lahko poškoduje datoteke ali sektorje v napravi za shranjevanje.

Izgubo podatkov zaradi poškodbe naprave za shranjevanje lahko preprečite tako, da pogosto ustvarjate varnostne kopije podatkov.

Uporaba napajanja na letalu

Ker se vrsta vtičnice lahko razlikuje glede na vrsto letala, računalnik ustrezno priključite.




Na sliki prikazana napajalni vtič in avtomobilski adapter se lahko razlikujeta od vaših izdelkov.


Uporaba napajalnega vtiča za izmenični tok

Priključite pine napajalnega vtiča pravokotno na sredino vtičnice.

- Če pini vtiča niso vstavljeni v sredino odprtini, so vstavljeni samo polovično. V tem primeru ponovno priključite napajalni vtič.
- Napajalni vtič morate vključiti v vtičnico, ko indikator napajanja (LED) vtičnice sveti zeleno. Če je vtič pravilno vključen, indikator napajanja (LED) ostane zelen. Drugače se indikator LED napajanja izključi. V tem primeru izključite napajalni vtič, preverite, ali indikator LED napajanja sveti zeleno, in napajalni vtič znova priključite.

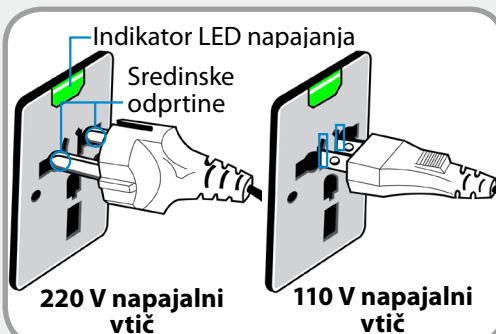


Pravilno ○

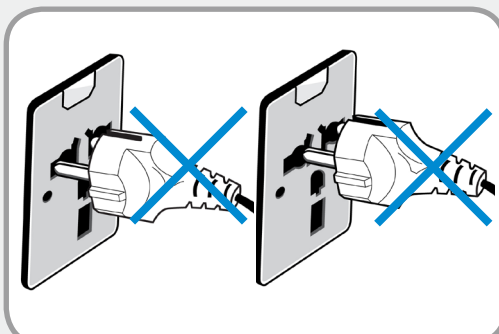

Nepravilno ✗

Uporaba avtomobilskega adapterja

Če je na voljo cigaretna vtičnica, morate uporabiti avtomobilski adapter (izbirno). Vstavite cigaretni vtič avtomobilskega adapterja v cigaretno vtičnico in priključite vtič za enosmerni tok avtomobilskega adapterja v napajalni vhod računalnika.

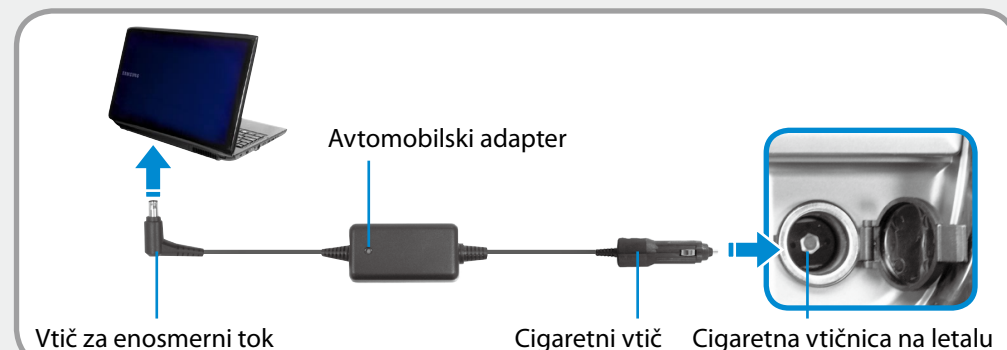

Uporaba napajalnega pretvornika na letalu

Na nekaterih vrstah letala morate uporabljati avto adapter in napajalni pretvornik. Priključite napajalni pretvornik (izbirno) na avtomobilski adapter (izbirno) ter nato priključite napajalni vtič v vtičnico na letalu.



Ohranjanje pravilne drže pri uporabi računalnika je zelo pomembna za preprečevanje telesnih poškodb.

Naslednja navodila zadevajo ohranjanje pravilne drže pri uporabi računalnika, ki je bila razvita na podlagi ergonomije. Natančno jih preberite in upoštevajte pri uporabi računalnika.

Zaradi ponavljajočih se obremenitev se lahko poveča verjetnost poškodb RSI (poškodbe zaradi ponavljajočega se napora) in lahko pride do težke telesne poškodbe.



- Navodila v tem priročniku so bila pripravljena tako, da jih lahko uporabljajo običajni uporabniki.
- Če določen uporabnik ni zajet v navodilih, se mora priporočilo uporabljati glede na potrebe uporabnika.

- Ne uporabljajte računalnika v ležečem položaju, ampak samo sede.
- Ne uporabljajte računalnika v naročju. Če se poviša temperatura računalnika, se lahko opečete.
- Pri delu imejte ledveni predel raven.
- Uporabljajte stol z udobnim naslonjalom.
- Ko sedite na stolu, naj teža noge ne bo na stolu, ampak na stopalih.
- Če se med uporabo računalnika pogovarjate po telefonu, uporabljajte slušalke. Uporaba računalnika, medtem ko imate telefon naslonjen na ramo, negativno vpliva na držo.
- Predmeti, ki jih pogosto uporabljate, naj bodo v ustreznem dosegu (tako, da jih lahko dosežete z rokami).

Pravilna drža

Višino mize in stola prilagodite svoji višini.

Višino nastavite tako, da vaša roka leži pravokotno na mizo, ko položite dlan na tipkovnico, medtem ko sedite na stolu.

Višino stola prilagodite tako, da vaša peta udobno počiva na tleh.



Položaj oči

Monitor ali zaslon LCD naj bo od vaših oči oddaljen vsaj 50 cm.



- Prilagodite višino monitorja in zaslona LCD tako, da je njegova najvišja točka enaka ali nižja od višine vaših oči.
- Svetlost monitorja in zaslona LCD ne nastavljajte na pretirano visoko raven.
- Monitor in zaslon LCD naj bosta čista.
- Če nosite očala, jih pred uporabo računalnika očistite.
- Ko vnašate vsebino, natisnjeno na papir, v računalnik, uporabite statično držalo za papir, tako da je višina papirja skoraj enaka višini monitorja.

Položaj rok

Roka naj bo pod pravim kotom, kot kaže slika.



- Linija od komolca do dlani naj bo ravna.
- Med tipkanjem ne polagajte dlani čez tipkovnico.
- Miške ne držite premočno.
- Na tipkovnico, sledilno tablico in miško ne pritiskajte premočno.
- Priporočeno je, da pri dolgi uporabi računalnika priključite zunanjo tipkovnico in miško.

Nastavitev glasnosti (slušalke in zvočniki)

Najprej preverite glasnost tako, da poslušate glasbo.



- Pred uporabo slušalk preverite, ali je glasnost previsoka.
- Slušalk ni priporočljivo uporabljati dlje časa.
- Kakršno koli odstopanje od privzetih nastavitev izravnalnika lahko povzroči okvaro sluha.
- Privzeta nastavitve se lahko spremenijo prek programske opreme in posodobitev pogona brez vašega posredovanja. Pred prvo uporabo preverite privzeto nastavitve izravnalnika.

Izogibajte se dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti, da preprečite poškodbe sluha.



Čas uporabe (premor)

- Če uporabljate računalnik več kot eno uro, vsakih 50 minut naredite najmanj 10 minut premora.

Osvetlitev

- Računalnika ne uporabljajte v temnih prostorih. Raven osvetlitve za uporabo računalnika mora tako visoka kot za branje knjige.
- Priporoča se posredna osvetlitev. Uporabite zaveso, da preprečite odsev na zaslonu LCD.


Delovni pogoji

- Ne uporabljajte računalnika v vročih in vlažnih prostorih.
- Računalnik uporabljajte v prostoru z ustrežno temperaturo in ravno vlažnostjo, kot je določeno v uporabniškem priročniku.

Pogled s sprednje strani



Slike na platnici in v jedru uporabniškega priročnika so slike reprezentativnega modela vsake serije. Zato se lahko barve in videz slik razlikujejo od dejanskega videza izdelka, odvisno od modela.

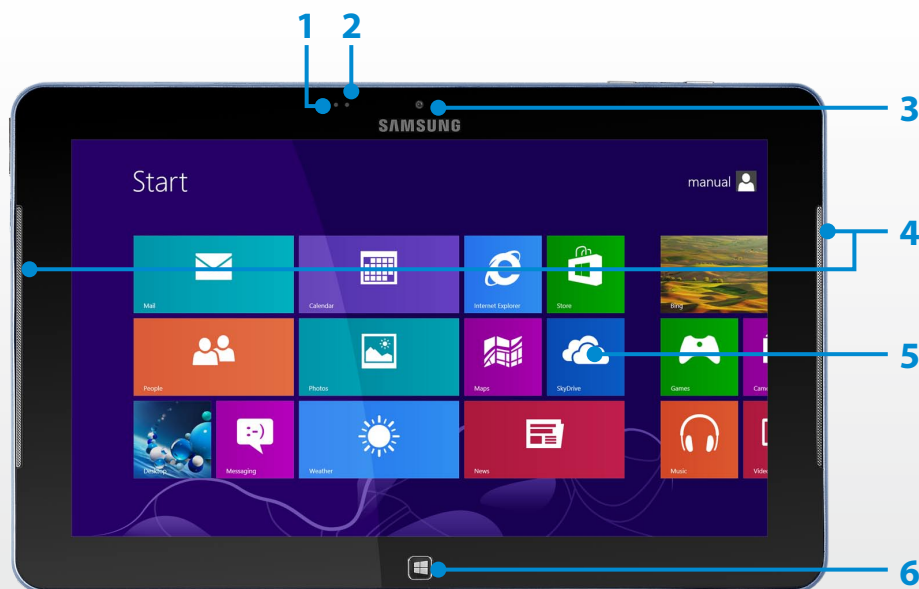

1 Senzor osvetlitve

S senzorjem osvetlitve se svetlost zaslona LCD samodejno prilagaja glede na osvetlitev okolice.

Če senzor osvetlitve pokrijete z roko, zaslon LCD potemni. Zato bodite previdni, da med uporabo računalnika ne pokrijete senzorja.

2 Indikator delovanja kamere (izbirno)

Prikazuje stanje delovanja kamere.

3 Fotoaparat (izbirno)

S tem fotoaparatom lahko snemate fotografije in videoposnetke.

Fotografirajte ali posnemite video tako, da izberete **Charms > Start > Camera (Čarobni gumbi > Start > Kamera)**.

4 Zvočnik


Naprava, ki ustvarja zvok.

5 Zaslon na dotik


To je zaslon na dotik, na katerem je prikazan izhod računalnika.

6 Gumb »Domov«

Preklopi zaslon med **začetnim zaslonom** in **programom/programsko opremo**, ki se trenutno izvaja.

 Če ne deluje noben program/ programska oprema, je prikazano namizje.

Pogled z desne

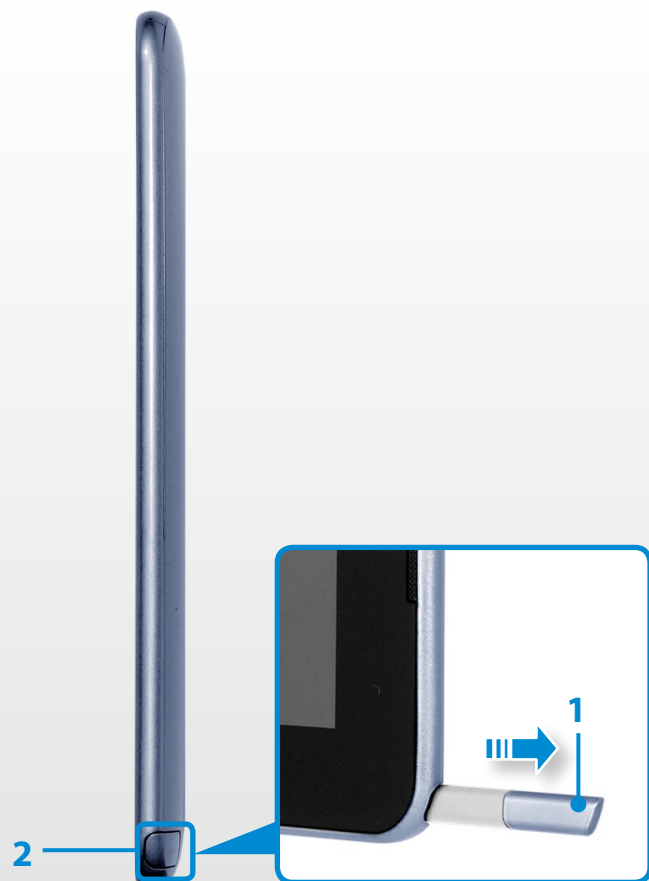

1 S Pen (izbirno)

Pero, ki se uporablja za vnos informacij na zaslon na dotik.

2 Reža za S Pen (izbirno)

Pero S Pen hranite v reži za S Pen.

Pogled z leve



1 Gumb za nastavitev glasnosti

Za nadzor glasnosti.


2 Vrata mikro HDMI
HDMI (izbirno)

To so vrata za micro HDMI.
Če na računalnik povežete televizor, lahko uživate v digitalnem videu in avdiu.




Priključite adapter VGA (izbirno).


Pogled od zgoraj

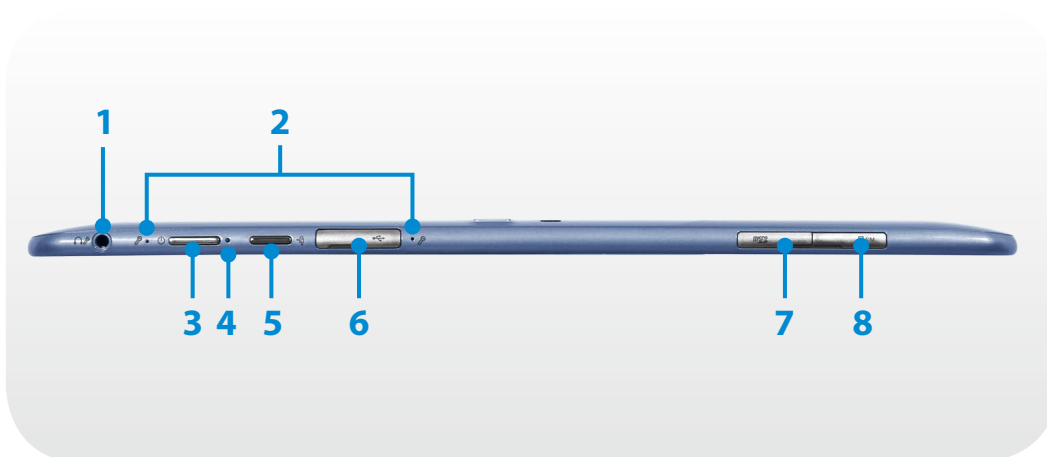

1	Vtičnica za naglavne slušalke/slušalke za v ušesa	Na to vtičnico lahko priključite naglavne slušalke ali slušalke za v ušesa.
2	Mikrofon	Uporabljate lahko vgrajen mikrofon.
3	Gumb za napajanje	Vklopi in izklopi računalnik.
4	Indikator LED gumba za vklop/izklop	Ko je računalnik vklopljen, indikator LED gumba za vklop/izklop sveti.
5	Zaklepanje vrtenja	Zaklene vrtenje zaslona, da se zaslon ne vrti samodejno glede na funkcijo usmerjenosti izdelka.
6	Vrata USB 2.0	Na vrata USB lahko priključite naprave USB, kot so tipkovnica/miška, digitalni fotoaparat itd.
7	Reža za mikro kartice SD	Ta reža je namenjena mikro karticam SD.
8	Reža za kartico SIM SIM (izbirno)	Ta reža je namenjena karticam SIM.

Pogled s spodnje strani

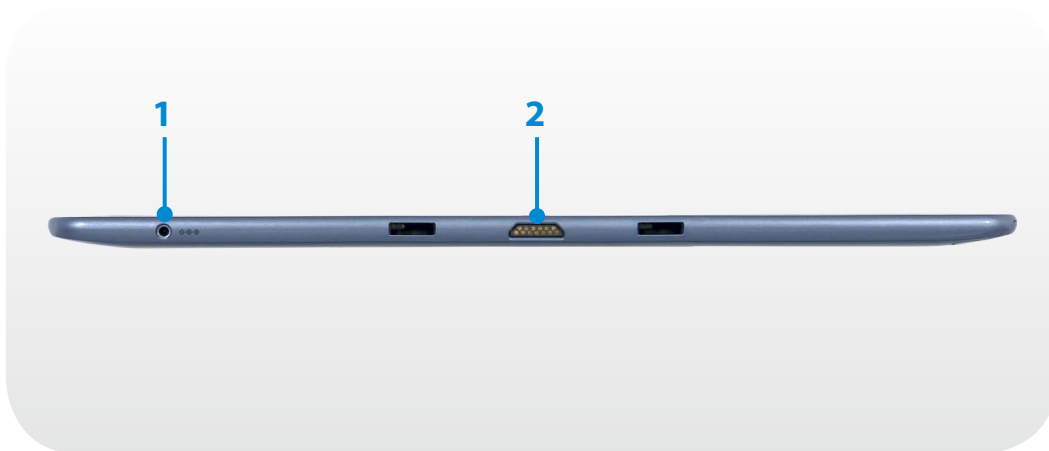


1 Vtičnica za
izmenični tok 


Vtičnica, v katero priključite adapter za izmenični tok, ki napaja računalnik.

2 Priključek priklopne
postaje (izbirno)

Priključek za priključno postajo za tipkovnico (izbirno).

Pogled od zadaj

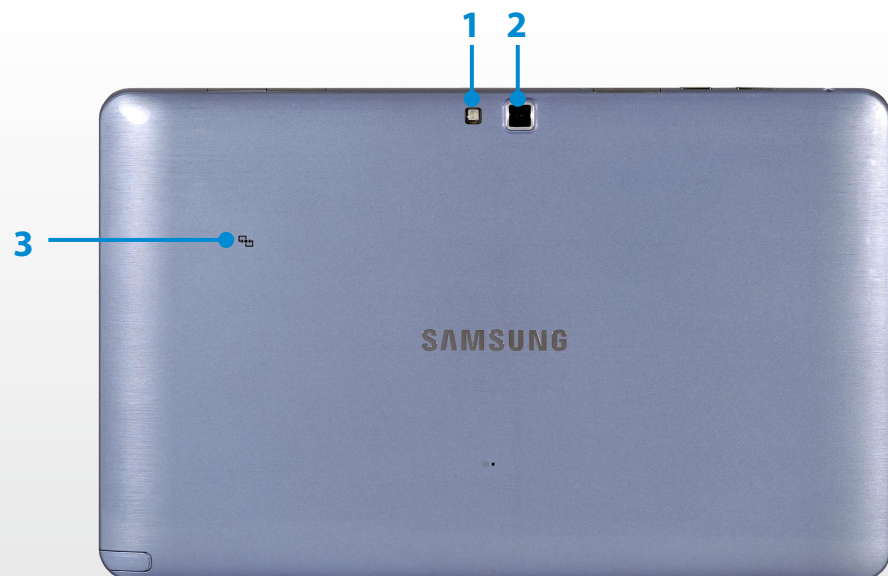


1	Bliskavica fotoaparata (izbirno)	Uporablja se za fotografiranje.
2	Fotoaparat (izbirno)	S tem fotoaparatom lahko snemate fotografije in videoposnetke. Fotografirajte ali posnemite video tako, da izberete Charms > Start > Camera (Čarobni gumbi > Start > Kamera).
3	Antena NFC  (izbirno)	Omogoča funkcije NFC za komunikacije s tehnologijo bližnjega polja za različne storitve programa.



Če zamenjate spodnji del izdelka, boste odstranili ime modela, serijsko številko in logotipe.

Za več informacij se obrnite na servisni center.

Vklop računalnika

- 1 Priključite **adapter za izmenični tok**.
- 2 Za trenutek pridržite **gumb za napajanje** , da vklopite računalnik.



- 3 **Indikator LED gumba za vklop/izklop** sveti, ko je računalnik vklopljen.





Aktiviranje programa Windows

Ko prvič vklopite računalnik, se pojavi zaslon za aktivacijo programa Windows.

Sledite postopkom aktivacije v skladu z navodili za uporabo računalnika na zaslonu.

Nastavitev svetlosti zaslona

Ko računalnik uporablja napajanje iz akumulatorske baterije, je samodejno nastavljena nizka raven svetlosti zaslona LCD.

- 1 Narahlo povlecite od desnega roba zaslona proti sredini, da se odpre **meni s čarobnimi gumbi**.
- 2 Povečajte vrstico tako, da pritisnete **Settings (Nastavitve)**  **> Zaslona**  .


Izklop računalnika




- Ker se lahko postopki za izklop računalnika razlikujejo glede na nameščen operacijski sistem, izklopite računalnik po postopkih, ki veljajo za kupljeni operacijski sistem.
- Preden kliknete **Zaustavitev sistema**, shranite vse podatke.

1 Narahlo povlecite od desnega roba zaslona proti sredini, da se odpre **meni s čarobnimi gumbi**.

2 Kliknite **Nastavitve**  > **Napajanje**  > **Zaustavitev**.

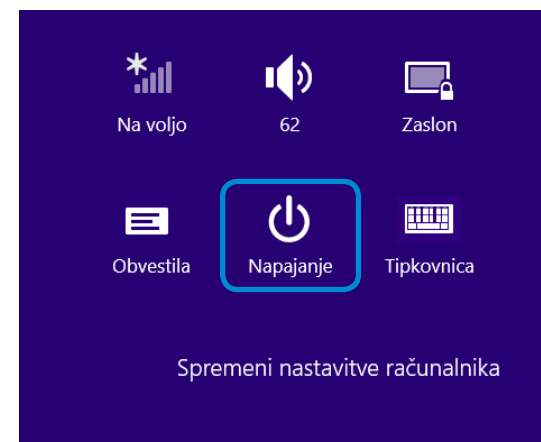

Če želite računalnik izklopiti, ko ste odjavljeni, odklenite zaslon in kliknite **Napajanje**  > **Zaustavitev**.



2. poglavje

Uporaba operacijskega sistema Windows 8

Kaj je Microsoft Windows 8?	32
Zaslon na prvi pogled	33
Uporaba čarobnih gumbov	35
Uporaba programov	37
Funkcije bližnjičnih tipk v operacijskem sistemu Windows	40

Microsoft Windows 8 (v nadaljevanju Windows) je operacijski sistem, ki je zahteven za uporabo računalnika.

Če želite računalnik uporabljati učinkovito, morate vedeti, kako ga uporabljati pravilno. Zato se naučite uporabljati operacijski sistem Windows tako, da si ogledate **pomoč in podporo za Windows**.



- Zaslon se lahko nekoliko razlikuje glede na model in operacijski sistem.
- Priročnik je bil pripravljena za Windows 8, zato se lahko nekatera navodila razlikujejo glede na različico. Lahko ga tudi spremenimo brez predhodnega obvestila.

Prikaz pomoči


Premaknite kazalec na zaslonu na zgornji ali spodnji rob zaslona, da se odpre **meni s čarobnimi gumbi**.

Meni s čarobnimi gumbi lahko odprete tudi tako, da s prstom narahlo povlečete desni rob navznoter.

Kliknite **meni s čarobnimi gumbi** > **Settings (Nastavitve)**  > **Help (Pomoč)**.



Če imate vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate najnovejšo spletno pomoč.

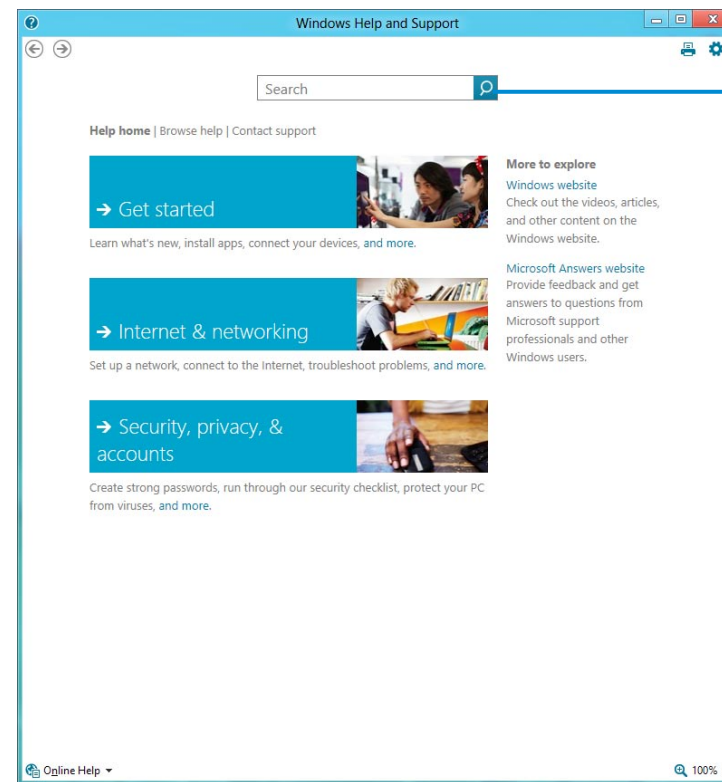

Iskanje pomoči

Začetek uporabe

Ogledate si lahko osnovna navodila za uporabo računalnika, vključno z novimi funkcijami operacijskega sistema Windows.


Internet in omrežje

Ko vzpostavite povezavo z omrežjem, si lahko ogledate razdelek pomoči glede uporabe interneta.

Varnost, zaščita osebnih podatkov in račun

Ogledate si lahko informacije v pomoči glede zaščite računalnika in osebnih podatkov.

Windows 8 omogoča uporabo novega **začetnega zaslona** in uporabo **namizja** obstoječega operacijskega sistema.

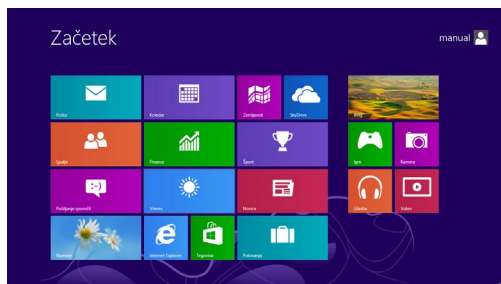


Začetni zaslon



Namizje

Začetni zaslon

Ko vklopite računalnik, se prikaže **začetni zaslon**, ki omogoča uporabo programov (aplikacija, program, v nadaljevanju **program**) na enem mestu.

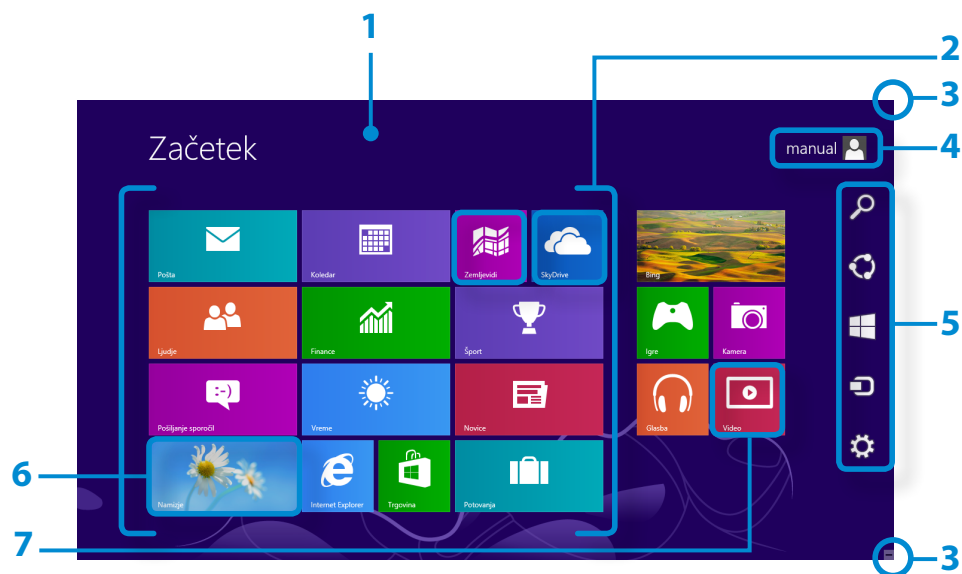

1	Začetni zaslon	Privzeti začetni zaslon operacijskega sistema Windows 8.
2	Program	Trenutno nameščeni programi.
3	Prikaz čarobnih gumbov	Čarobni gumbi so skriti na desni strani zaslona. Prikažete jih tako, da kazalec miške postavite v zgornji ali spodnji kot desnega roba zaslona. Meni s čarobnimi gumbi lahko odprete tudi tako, da s prstom narahlo povlečete desni rob navznoter.
4	Uporabniški račun	Trenutno uporabljan uporabniški račun.
5	Čarobni gumbi	Meni, ki vam omogoča uporabo funkcij, kot so iskanje, skupna raba, zagon, naprave in nastavitve.
6	Namizje	Preklopi v način namizja.
7	Kamera	Omogoča vam fotografiranje ali snemanje filmov.

Namizje

Omogoča uporabo podobnih funkcij kot namizje v prejšnjih različicah operacijskega sistema Windows.



1

Namizje

Namizje.

2

Prikaz čarobnih gumbov

Čarobni gumbi so skriti na desni strani zaslona. Prikažete jih tako, da kazalec miške postavite v zgornji ali spodnji kot desnega roba zaslona. Meni s čarobnimi gumbi lahko odprete tudi tako, da s prstom narahlo povlečete desni rob navznoter.

3

Čarobni gumbi


Meni, ki vam omogoča uporabo funkcij, kot so iskanje, skupna raba, zagon, naprave in nastavitve.


4

Preklop na začetni zaslon

Kliknite spodnji levi kot zaslona, če se želite vrniti na začetni zaslon.

Prikaz dokumentov in datotek

Kliknite raziskovalca v opravilni vrstici na namizju , če želite poiskati dokumente in datoteke.

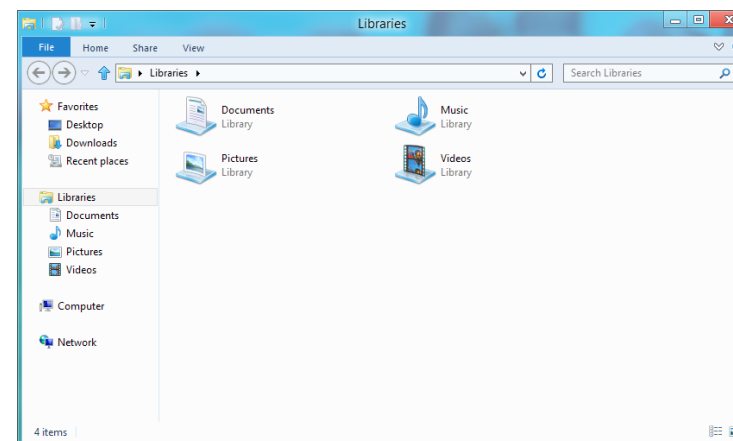

Čarobni gumbi so nova vrsta menija, ki združuje meni Start in nadzorno ploščo obstoječih operacijskih sistemov Windows.




Čarobni gumbi vam omogočajo, da hitro konfigurirate naprave, priklopljene na računalnik, poiščete programe ali datoteke, uporabite funkcijo skupne rabe itd.

Aktiviranje čarobnih gumbov

S prstom rahlo povlecite desni rob navznoter, da se odpre **meni s čarobnimi gumbi**.

Meni s čarobnimi gumbi lahko odprete tudi tako, da se dotaknete desnega roba zaslona v zgornjem ali spodnjem kotu zaslona.










 Search	Če želite med programi, nastavitvami in datotekami poiskati program ali datoteko, preprosto vnesite ključno besedo v čarobni gumb Search (Iskanje) in začnite iskati. Iščete lahko tudi znotraj programa ali v spletu.
 Share	S tem menijem lahko sliko ali datoteko pošljete drugemu uporabniku. Slike ali datoteke lahko z drugimi uporabniki preprosto izmenjujete tako, da več programov povežete s čarobnim gumbom Share (Skupna raba).
 Start	Na začetni zaslon se lahko premaknete.
 Device	Tako se lahko hitreje premaknete na želeno napravo, zato lahko izvajate opravila, kot so uvažanje slik iz digitalnega fotoaparata, pretakanje videa na televizor ali prenašanje datotek v napravo na trenutnem zaslonu.
 Settings	S čarobnim gumbom Settings (Nastavitve) lahko izvajate osnovna opravila, kot so spreminjanje glasnosti, izklop računalnika itd. Če izberete čarobni gumb Settings (Nastavitve), ko je odprt določen program, se prikažejo nastavitve tega programa.

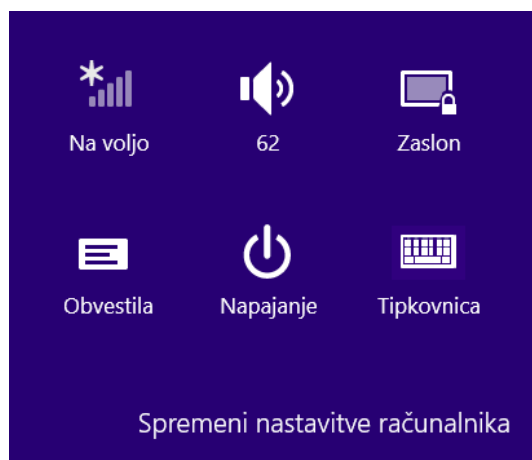Spreminjanje nastavitev

Zbrani so pogosto uporabljeni meniji operacijskega sistema Windows.

Kliknite **Charms (Čarobni gumbi) > Settings (Nastavitve)**.



Ikona	Ime	Opis funkcije
	Brezžično omrežje	Vzpostavite lahko povezavo z brezžičnim omrežjem. Izberite brezžično omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
	Nastavitev glasnosti	Prilagodite lahko glasnost ali izklopite zvok.
	Zaslon	Prilagodite lahko svetlost zaslona.
	Obvestilo	Nastavite lahko interval, po katerem program pošilja obvestila.
	Napajanje	Izklopite lahko računalnik ali izberete možnosti porabe energije.
	Tipkovnica	Nastavite lahko jezik ali zaženete tipkovnico na dotik.

Spreminjanje nastavitev računalnika

Spremenite lahko še več nastavitev.

Program pomeni programsko aplikacijo (v nadaljevanju **program**). V širšem pomenu pa se nanaša na vso programsko opremo, nameščeno v operacijskem sistemu.


Windows 8 prinaša osnovne programe za pogosto izvajana opravila.

Zagon/zapiranje programa

Kliknite program na začetnem zaslonu, če ga želite aktivirati.

Program zaprete tako:

- 1 Kazalec miške premaknite na vrh zaslona. Spremeni se v **roko**.
- 2 Kliknite in držite miškino tipko ter jo povlecite na dno zaslona. Program se premakne navzdol ter izgine in se zapre.

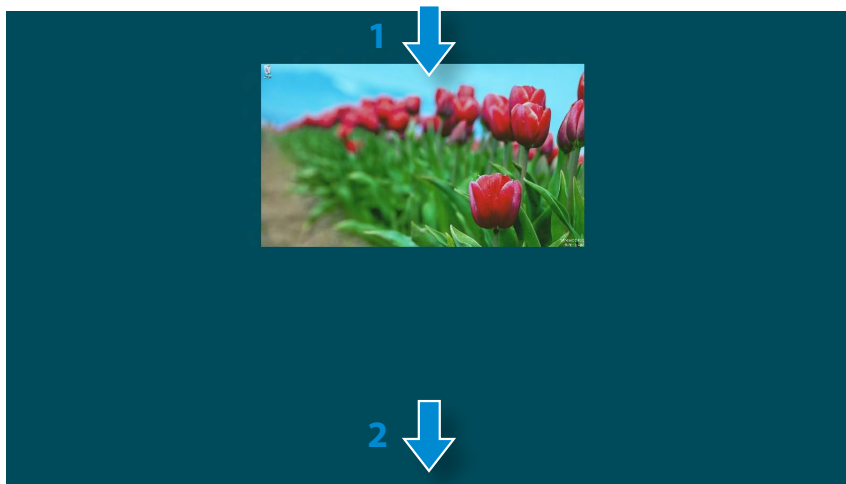

Uporaba programov



To funkcijo lahko uporabite z miško.

Prikaz trenutno odprtih programih

- 1 Kazalec miške premaknite v zgornji levi kot zaslona, če želite prikazati zadnji odprt program.
- 2 Nato premaknite kazalec miške navzdol, da prikažete seznam trenutno odprtih programov v vrstnem redu.
- 3 Kliknite program na seznamu ali ga povlecite na sredino zaslona. Zdaj lahko potrdite izbran program, ki je trenutno odprt.



Z desno miškino tipko kliknite program na seznamu in kliknite **Close (Zapri)**, da program zaprete.




Odpiranje dveh programov hkrati

- 1 Izberite možnost **Apps (Programi)** na **začetnem zaslonu**.
- 2 Kazalec miške premaknite na vrh zaslona. Kazalec miške se spremeni v **roko**.
- 3 Če kliknete in držite miškino tipko ter se premikate levo ali desno, lahko zaslon razdelite tako, da je na njem prikazanih več programov.
- 4 Premaknite **črto za razdelitev zaslona**, če želite spremeniti razmerje razdelitve zaslona. Podprti razmerji sta 3:7 in 7:3.

Program za vreme

Črta za razdelitev zaslona

Program za trgovino

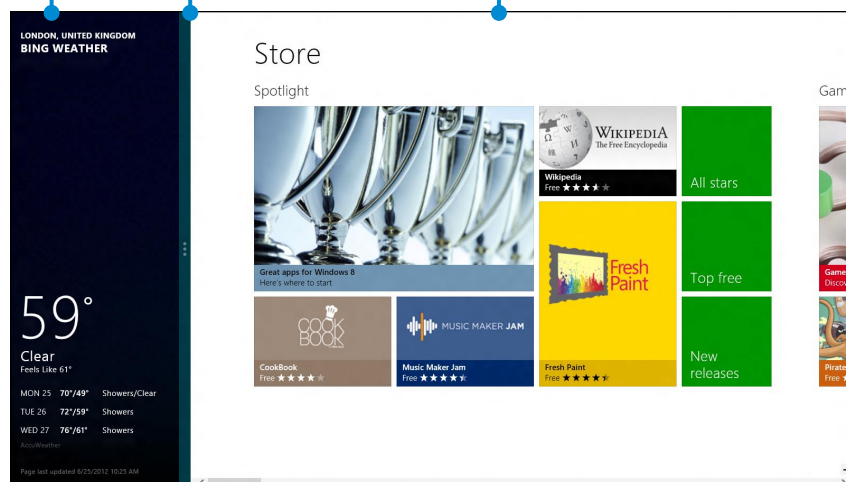




Primer) Če imate hkrati odprta programa za vreme in trgovino

Dodajanje ali odstranjevanje programa na začetni zaslon ali z njega

Na **začetnem zaslonu** rahlo povlecite zgornji rob zaslona navznoter.

Kliknite **All Apps (Vsi programi)**  na dnu zaslona, če želite prikazati vse trenutno nameščene programe.

- 1 Če z desno miškino tipko kliknete program, ki ga želite dodati, se na dnu zaslona aktivira ustrezen meni.
- 2 Kliknite **Pin to start (Pripni v meni Start)**  ali **Unpin from Start (Odpni iz menija Start)** .

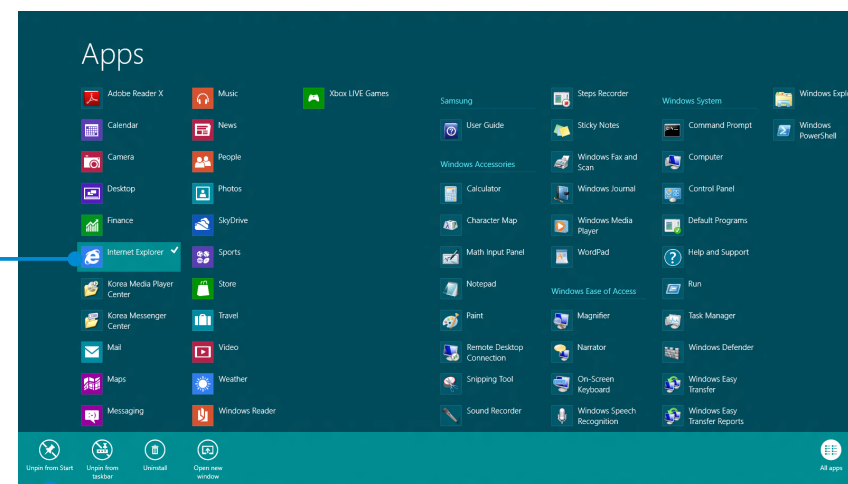


Primer) Odstranjevanje programa z začetnega zaslona


Uporaba trgovine Windows Store

Če na začetnem zaslonu zaženete trgovino s programi, se prikažejo programi v trgovini Windows Store.

Vendar pa je za kupovanje v trgovini Windows Store zahtevan Microsoftov račun.

V čarobnih gumbih **registrirajte Microsoftov račun in nadaljujte**.

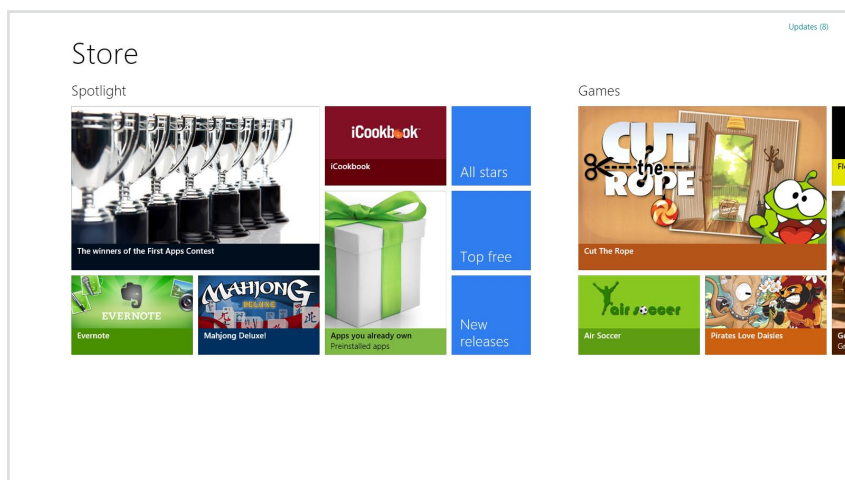


 Samsung ne more odpraviti napak, do katerih pride pri drugih aplikacijah, nameščenih iz trgovine Windows. Obrnite se neposredno na podporo za stranke ustrezne aplikacije.

Konfiguriranje Microsoftovega računa

Microsoftov račun vam omogoča, da v spletu vaše nastavitve sinhronizirate z drugimi napravami z operacijskim sistemom Windows 8, kar vam omogoči izmenjavo datotek ali nastavitev.

Če želite prenašati ali kupovati programe v trgovini, morate registrirati Microsoftov račun.

- 1 Zaženite **čarobne gumbe** in kliknite **Settings (Nastavitve) > Change PC Settings (Spremeni nastavitve računalnika)**.
- 2 Kliknite **User (Uporabnik) > Account (Račun) > Switch to a Microsoft account (Preklopi na Microsoftov račun)**.
- 3 Registrirajte račun tako, da sledite ustreznim postopkom.

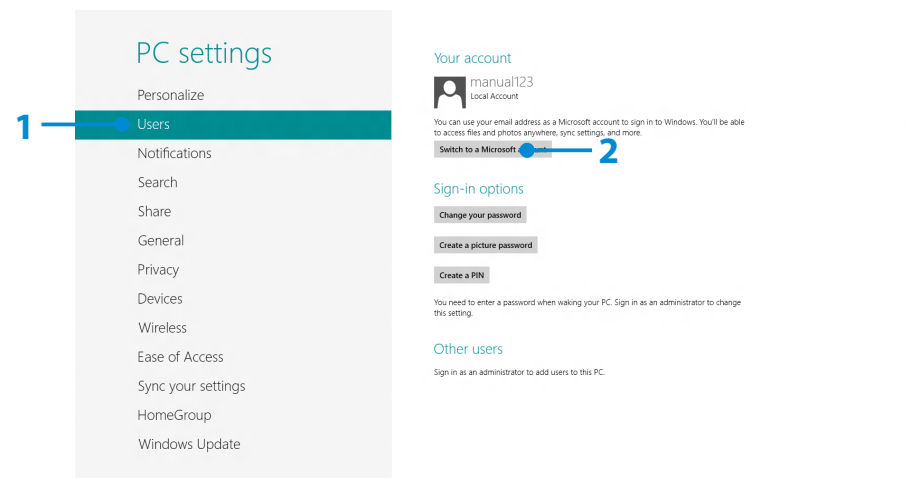

V operacijskem sistemu Windows 8 lahko uporabljate te priročne bližnjične tipke.



To funkcijo lahko uporabite, ko je priključena zunanja tipkovnica.

Funkcija	Bližnjične tipke	Opis funkcije
Prikaz začetnega zaslona	Tipka Windows	Preklopi v način začetnega zaslona.
Prikaz namizja	Tipka Windows + D	Preklopi v način namizja.
Zagon čarobnih gumbov	Tipka Windows + C	Aktivira čarobne gumbe.
Zaklep zaslona	Tipka Windows + L	Zaklene zaslon.
Odpiranje središča za dostopnost	Tipka Windows + U	Omogoča konfiguracijo središča za dostopnost.
Odpiranje nastavitev drugega zaslona	Tipka Windows + P	Odpre meni z nastavitvami zunanjega monitorja.
Odpiranje orodja za napredno upravljanje	Tipka Windows + X	Odpre orodje za napredno upravljanje.
Zapiranje programa	Alt + F4	Zapre trenutno odprt program.



3. poglavje

Uporaba računalnika

Uporaba zaslona na dotik	42
Reža za mikro kartice SD (izbirno)	50
Povezava zunanje prikazne naprave	52
Nastavitev glasnosti	55
Nadzor svetlosti zaslona LCD	57
Brezžično omrežje (izbirno)	58
Mobilno širokopasovno omrežje (brezžični WAN, izbirno)	60
NFC (Near Field Communication) (izbirno)	61
Uporaba priključne postaje za tipkovnico (izbirno)	63
Uporaba programa S Note (S Note, izbirno)	69
Posodobitev programske opreme Samsung	74
Prepoznavanje stanja računalnika in odpravljanje težav	75
Akumulatorska baterija	76
Nastavitev BIOS-a	79

Računalnik lahko uporabljate izključno prek zaslona na dotik, brez tipkovnice in miške. Funkcija zaslona na dotik je podprta le za modele, ki imajo to funkcijo že tovarniško nameščeno.



- Zaslona na dotik lahko uporabljate s prstom ali peresom S Pen. Drugih pisal, kot je na primer kemični svinčnik, računalnik ne prepozna, ostri predmeti pa lahko poškodujejo ali popraskajo površino zaslona LCD.
- Če imate na voljo pero S Pen (izbirno), ga lahko uporabite.
- Ker lahko stik zaslona na dotik s prevodnimi materiali, kot so na primer kovinski predmeti, povzroči motnje v delovanju, se zaslona s tovrstnimi predmeti ne smete dotikati.


Uporaba zaslona na dotik










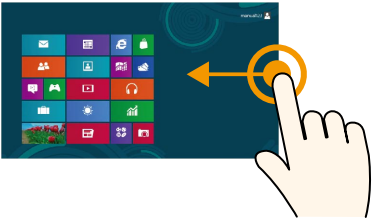



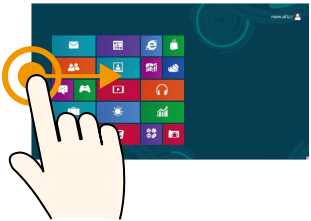
- Ta funkcija je na voljo pri modelih z zaslonom na dotik z nameščenim operacijskim sistemom Windows 8 in bo delovala le za nekatere programe.
- Poleg tega ne pozabite, da so podprte funkcije odvisne od programa.
- Pero S Pen (izbirno) lahko uporabljate enako kot prste. Opisi v teh navodilih predvidevajo uporabo prstov.

Seznanjanje z osnovnim delovanjem zaslona na dotik

Učenje priročne uporabe zaslona na dotik je precej preprosto.

Dejanje z dotikom	Opis funkcije
 <p>Vlečenje z desnega roba proti sredini</p>	Prikaže meni s čarobnimi gumbi, ki je skrit na desni strani zaslona.

Dejanje z dotikom	Opis funkcije
 <p>Vlečenje z levega roba proti sredini</p>	<p>Prikaže program, ki se je nazadnje izvajal.</p>
 <p>Vlečenje od spodnjega roba navzgor ali od zgornjega roba navzdol</p>	<p>Prikaže možnosti za program, ki se trenutno izvaja.</p>
  <p>Rahel dotik (klikanje)</p>	<p>Če želite izbrati element, ga rahlo pritisnite s prstom. (Če se rahlo dotaknete določenega menija, možnosti, ikone programa itd. na zaslonu, se aktivira ustrezna možnost.)</p>
  <p>Dvakratni dotik (dvoklikanje)</p>	<p>Če želite izbrati element, ga rahlo dvakrat pritisnite s prstom.</p>
  <p>Dotik in vlečenje</p>	<p>Premakne izbrani element ali odpre naslednjo stran. S tem postopkom lahko narišete sliko ali napišete nekatere črke.</p>

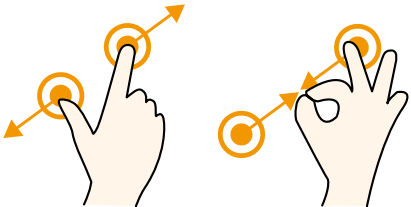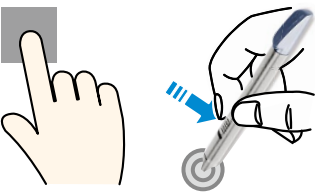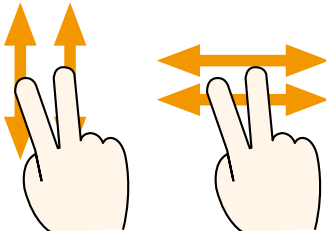Dejanje z dotikom		Opis funkcije
	<p>Vrtenje z več kot dvema prstoma</p>	<p>Zavrti izbran ciljni element.</p>
	<p>Širok odmik 2 prstov ali približanje prstov drugega proti drugemu</p>	<p>Poveča ali pomanjša ciljni element.</p>
	<p>Dotik in zadržanje za nekaj trenutkov (klik z desnim gumbom miške)</p>	<p>Omogoča enake funkcije kot klik z desnim gumbom miške. Prikaže dodatne možnosti, ki jih je mogoče nastaviti za izbran ciljni element, ali podrobnejše informacije.</p>
	<p>Dotik in vlečenje 2 prstov navzgor/ navzdol ali levo/desno (pomikanje)</p>	<p>Premik po zaslonu navzgor/navzdol ali levo/desno. Omogoča enake možnosti kot pomikanje z miško.</p>

Uporaba peresa S Pen (izbirno)

Če je izdelku priloženo pero S Pen, lahko računalnik, namesto s prsti, uporabljate s peresom.

Pero S Pen uporabljate enako kot prste.

Izvlek peresa S Pen

Pero S Pen izvlecite proti desni.

Po koncu uporabe pero S Pen znova vstavite v režo.



Sestavni deli in funkcije peresa S Pen



Gumb peresa

Konica peresa



Obroček




Konica peresa

Konica peresa
(konica deluje enako kot
levi gumb miške)

Deluje enako kot konica prsta, če se dotaknete zaslona.

Gumb peresa
(gumb deluje enako kot
desni gumb miške)

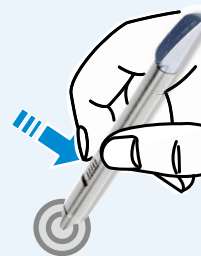

Če pritisnete gumb peresa S Pen takrat, ko se njegova konica dotika zaslona, se okoli kazalca na zaslonu pojavijo krogi. Pritisnite gumb peresa S Pen in se nato dotaknite zaslona.

Pero zdaj deluje enako kot desni gumb miške.

Zamenjava konice peresa

Če je konica peresa poškodovana, jo lahko zamenjate:

- 1 Pridržite konico peresa tako, da jo vstavite v odprtino obročka, nato pa odstranite konico tako, da jo izvlečete.



- 2 Vstavite novo konico peresa v pero S Pen.




Pazite, da konica peresa med odstranjevanjem ne izskoči.

Umerjanje zaslona

Če se kazalec na zaslonu ne ujema točno s točkami, ki se jih dotaknete, zaslon na dotik umerite z menijem **Tablet PC Settings** (Nastavitve tabličnega računalnika).

Postopek umerjanja zaslona na dotik se lahko razlikuje glede na operacijski sistem in morda ni na voljo v nekaterih operacijskih sistemih. V naslednjih opisih je predvidena uporaba operacijskega sistema Windows 8.

- 1 Kliknite **meni s čarobnimi gumbi** na namizju > **Nastavitve** > **Nadzorna plošča** > **Strojna oprema in zvok** > **Nastavitve tabličnega računalnika** > **Umerjanje...**

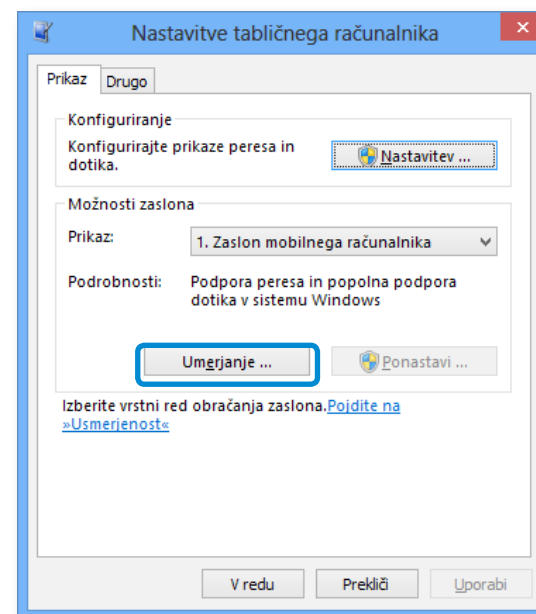

2 Izberite vrsto zaslona, ki ga želite umeriti. Če se pojavi zaslon za **umerjanje**, se dotaknite točke, ki jo predstavlja oznaka »+« in nato umaknite prst.

Oznaka »+« se zaporedoma pojavlja od zgornjega levega kota proti spodnjemu desnemu kotu zaslona.



3 Ko se pojavi okno s sporočilom **Do you want to save the calibration data?** (Ali želite shraniti podatke umerjanja?), kliknite **Yes** (Da).

Vnosne točke zaslona na dotik so zdaj umerjene.

Vnos znakov

Znake lahko vnesete s **tipkovnico** in **vnosno ploščo tabličnega računalnika**.

Vnašanje znakov se lahko razlikuje glede na operacijski sistem in ga nekateri operacijski sistemi ne podpirajo.

Če boste računalnik uporabljali dalj časa, priporočamo uporabo tipkovnice.

Vnašanje znakov je razloženo na primeru z beležnico.

Uporaba vnossne plošče tabličnega računalnika

Vnosna plošča tabličnega računalnika je tipkovnic na zaslonu, ki jo omogoča operacijski sistem **Windows**.


Upoštevajte opise in slike, ki prikazujejo uporabo **tipkovnice na dotik** in **načina rokopisa**.

1 Na **začetnem zaslonu** rahlo povlecite zgornji rob zaslona proti sredini.

Pritisnite **Vseh aplikacij**  > **Notepad (Beležnica)**.

2 Z roko se dotaknite zaslona beležnice, da se prikaže kazalec.


- 3 Na namizju pritisnite ikono  na desni strani opravilne vrstice, da se prikaže **vnosna plošča tabličnega računalnika**.

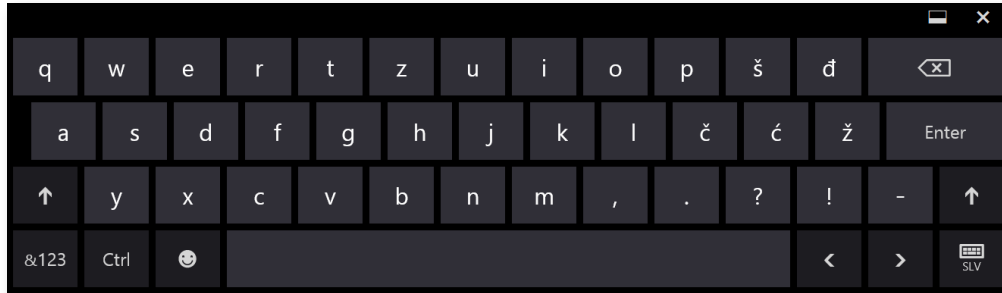

Tipkovnica na dotik
(prikaže numerično tipkovnico na sredini)

Tipkovnica na dotik


Način rokopisa

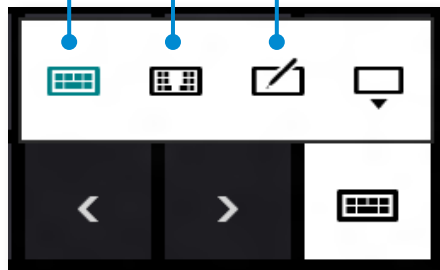


[Način vnosa]

Vnos znakov s tipkovnico na dotik

Tipkovnica na dotik ima standardno postavitev tipkovnice, kar pomeni, da vnašate znake z izbiro tipk.

- 1 Pritisnite ikono **tipkovnice na dotik**  na vnosni plošči tabličnega računalnika.
- 2 Če želite vnesti znake, pritisnite tipke.

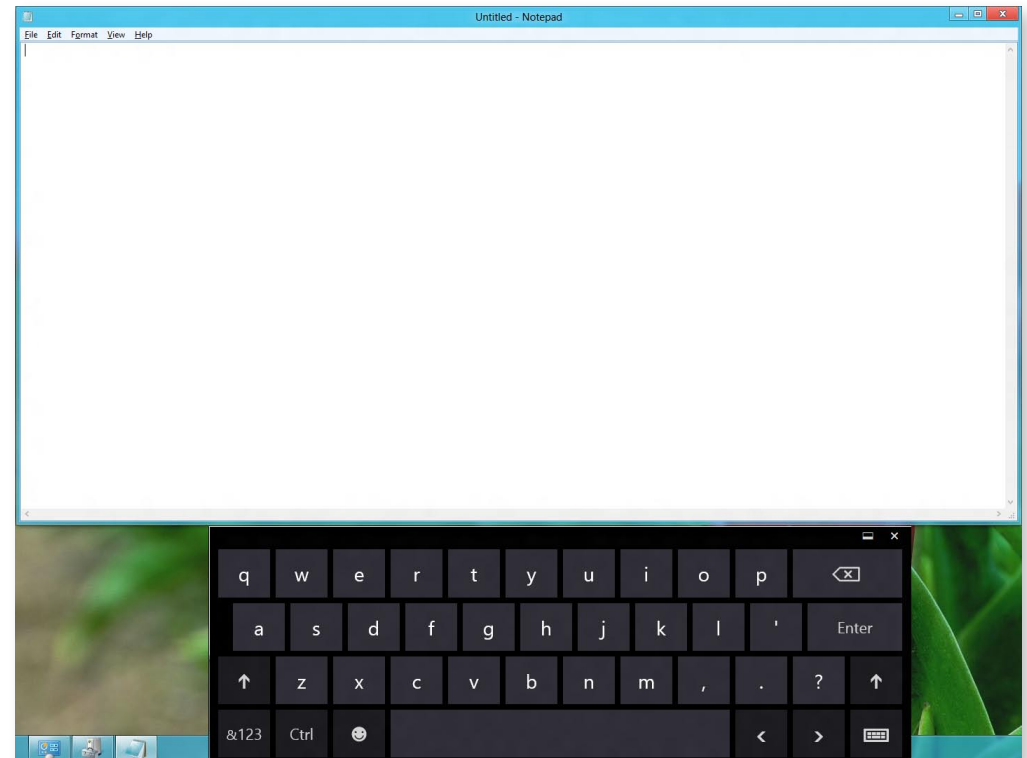


Vnos znakov v načinu rokopisa

Znake lahko vnesete tudi tako, da jih zapišete na vnosno ploščo v načinu rokopisa na zaslonu na dotik.



Način rokopisa morda ne bo na voljo v vseh jezikih.

- 1 Pritisnite ikono **načina rokopisa**  na vnosni plošči tabličnega računalnika.
- 2 Znake vnesite v območje vnosa **na vnosni plošči v načinu rokopisa** na zaslonu na dotik.



- 3 Pritisnite gumb **Insert** (Vstavi), da vnesete znake.

Varnostna navodila za uporabo zaslona na dotik

- Zaslon na dotik uporabljajte s čistimi in suhimi rokami. V vlažnem okolju morate pred uporabo obrisati vlago z rok in površine zaslona na dotik.
- Čistilne raztopine ne pršite neposredno po zaslonu na dotik. Čistilna raztopina lahko na spodnjem robu zaide v zaslon na dotik.
Ob uporabi čistilne raztopine najprej namočite krpo v raztopino in nato s krpo očistite zaslon (čistilna raztopina ali krpa z agresivnimi čistili lahko poškoduje zaslon na dotik).
- Na zaslon na dotik ne pritiskajte s silo ali z ostrim predmetom, kot je na primer kemični svinčnik. Lahko poškodujete zaslon.
- Če se zaslona na dotik dotaknete s prstom prerahlo, dotik morda ne bo zaznan.
- Če želite uporabiti pero, uporabite priloženo digitalizacijsko pero (izbirno). V nasprotnem primeru računalnik ne bo deloval pravilno.
- Pazite, da digitalizacijsko pero ne pade na tla, saj se lahko konica peresa poškoduje.
- Ko pritisnete na zaslon na dotik, morate pritisniti točno na element, da ne pritisnete drugih elementov.
- Če je na zaslonu na dotik umazanija, na primer žuželka ali voda, ne bo pravilno deloval.

Za mikro kartice SD lahko uporabljate le režo za mikro kartice SD.

Mikro kartice SD lahko uporabljate kot izmenljivi disk in z njimi priročno izmenjujete podatke v digitalne naprave, kot so digitalni fotoaparati, digitalna videokamera, predvajalnik MP3 itd.



- Mikro kartica SD je na prodaj posebej. Izberite kartico z zmogljivostjo, ki ustreza vašim zahtevam.
- Mikro kartico SD lahko uporabljate kot katero koli drugo napravo za shranjevanje podatkov. Funkcija za zaščito avtorskih pravic ni podprta.
- Kartico lahko med prenašanjem računalnika izgubite, zato jo hranite posebej.
- Slike v opisu so samo primeri in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja.

Uporaba kartice

- 1 Odprite pokrov reže za mikro kartice SD in vstavite mikro kartico SD.



- 2 Spodnje sporočilo se prikaže v zgornjem desnem kotu. Kliknite ga, da odprete mapo in kliknite View Files (Ogled datotek).

Removable Disk (F:)

Tap to choose what happens with memory cards.



Če vas sporočilo opozarja na težavo, kliknite ustrezno okno > **Continue without Scanning (Nadaljuj brez pregleda)**. Izvedete lahko postopek, ki je opisan v št. 3.


- 3 **Raziskovalec** deluje na namizju. Podatke na ustreznem pogonu lahko shranite, premaknete in izbrišete.


Odstranjevanje pomnilniške kartice

Pritisnite kartico, dokler ne izskoči, nato primite za konec kartice in jo izvlecite.

Formatiranje pomnilniške kartice

Preden pomnilniško kartico prvič uporabite, jo formatirajte.

 S formatiranjem se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na kartici. Če so na kartici podatki, pred formatiranjem izdelajte njihovo varnostno kopijo.

- 1 Kliknite ikono **raziskovalca**  v opravilni vrstici na namizju.
- 2 Z desnim gumbom sledilne tablice kliknite pogon kartice in nato izberite **Formatiraj**.
- 3 Kliknite **Start**, da zaženete formatiranje.



- Če želite kartico uporabljati za izmenjavo podatkov z digitalno napravo, kot je digitalni fotoaparat, priporočamo, da podatke formatirate v digitalni napravi.
- Če boste želeli kartico, ki je bila formatirana v računalniku, uporabiti v drugi digitalni napravi, jo boste morda morali formatirati tudi v napravi.
- Če je zavihek za zaščito pred pisanjem v položaju **Lock** (Zaklenjeno), ne morete urejati, pisati ali brisati podatkov na kartici.
- Bodite previdni pri vstavljanju ali odstranjevanju mikro kartice SD. Mikro kartico SD lahko poškodujete, če niste previdni.

Če povežete zunanje prikazne naprave, kot so monitor, televizor, projektor itd., lahko slike prikažete na širšem zaslonu zunanje naprave, na primer pri predstavitvi ali gledanju videoposnetka ali filma.


Priključitev na vrata za monitor (izbirno)

Priključite zunanji monitor, televizor ali projektor, ki podpira vmesnik D-SUB, da boste lahko sliko prikazovali na širšem zaslonu. Za boljše predstavitve računalnik povežite s projektorjem.



Adapter VGA je izbiren in ga lahko kupite.

- 1 Odprite vrata monitorja in priključite **priključek VGA**. S kablom VGA (15-pinskim) povežite adapter VGA in vrata D-SUB na monitorju ali televizorju.

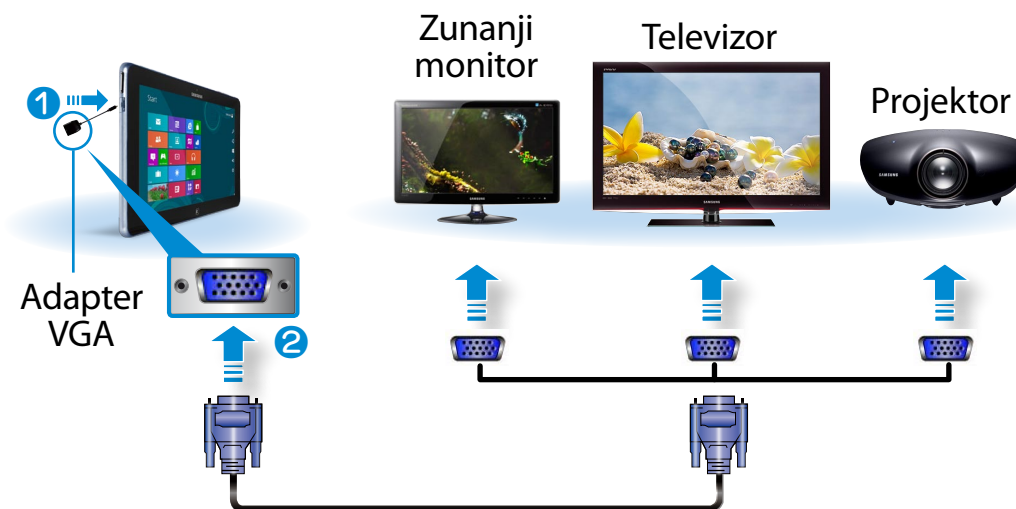

- 2 Priključite napajalni kabel priključenega monitorja, televizorja ali projektorja in nato vklopite napajanje.



Preden priključite televizor, ga preklopite v način zunanje naprave.

3 Izberite meni s čarobnimi gumbi > Devices (Naprave) > Second Screen (Pomožni zaslon).

Izberite želeni način monitorja.



Računalniški monitor

Vsebina je prikazana samo na računalniškem monitorju (trenutna naprava).



Podvojitev

Vsebina trenutne naprave je prikazana tudi na zunanji napravi.



Razširitev

Zaslon trenutne naprave se razširi na zunanjo napravo.



Drugi zaslon

Vsebina je prikazana samo na zaslonu zunanje naprave.



Dvojni pogled lahko nastavite tudi tako:

V možnosti Nadzorna plošča odprite okno **Zaslon**, izberite **Monitor 2** in nato potrditveno polje **Z razširitvijo prilagodi monitorju**, da nastavite dvojni pogled. Za podrobnejše informacije si oglejte spletno pomoč sistema Windows.

Priključitev prek vrat Micro HDMI (izbirno)


Če na računalnik priključite televizor prek vrat HDMI, lahko uživate v visoki kakovosti videa in tudi zvoka.

Po priključitvi televizorja prek vrat HDMI nastavite zaslon in zvok.



Kabel, ki je potreben za povezavo od HDMI do micro HDMI, je na prodaj posebej.

- 1 Priključite kabel HDMI do micro HDMI na vrata HDMI na televizorju.

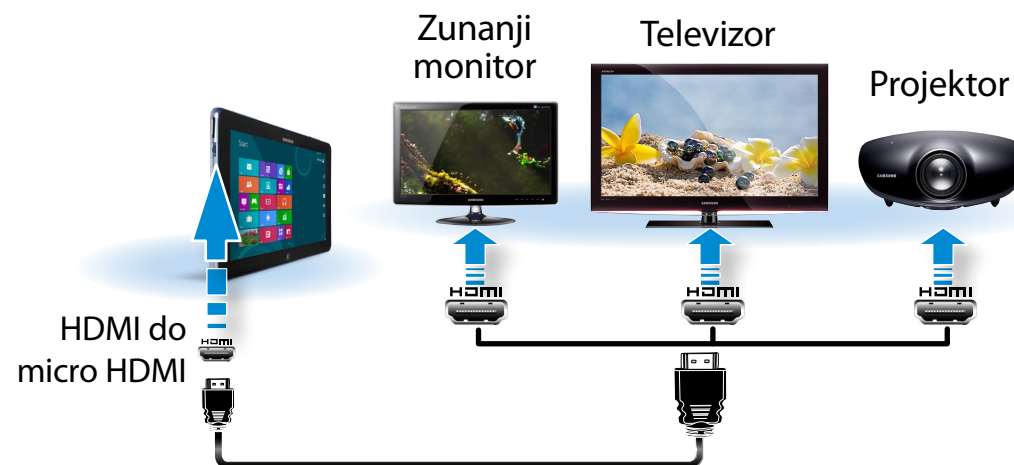



- Podprto samo pri modelih z vrati za izhod televizorja (HDMI).
- Če je na televizorju več vrat HDMI, računalnik priključite na vrata **DVI IN**.
- Če na računalnik priključite televizor, način zunanjega vhoda televizorja preklopite na **HDMI**.



Zunanji monitor/televizor ni podprt v oknu ukaznega poziva sistema DOS.

2 Izberite **meni s čarobnimi gumbi > Devices (Naprave)**  **> Second Screen (Pomožni zaslon).**

Izberite želeni način monitorja.



Računalniški monitor

Vsebina je prikazana samo na računalniškem monitorju (trenutna naprava).



Podvojitev

Vsebina trenutne naprave je prikazana tudi na zunanji napravi.



Razširitev

Zaslon trenutne naprave se razširi na zunanjo napravo.




Drugi zaslon

Vsebina je prikazana samo na zaslonu zunanje naprave.

Glasnost lahko nastavljate z gumbom za nastavitev glasnosti in programom za nastavitev glasnosti.

Nastavitev glasnosti z gumbi


Glasnost lahko nastavite z gumbom za nastavitev glasnosti na levi strani računalnika.

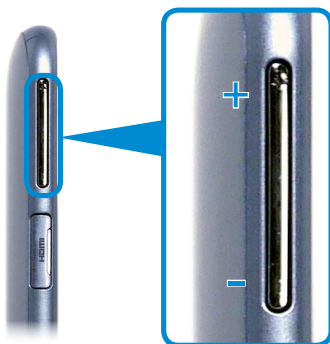

Nastavitev glasnosti s programom za nastavitev glasnosti


Kliknite meni s **čarobnimi gumbi** > **Settings (Nastavitve)**  >

 , če želite prilagoditi nadzorno vrstico.

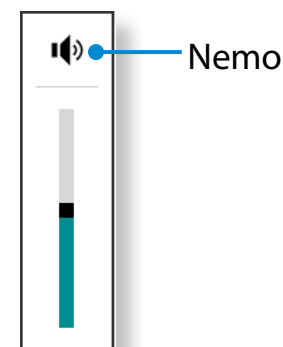


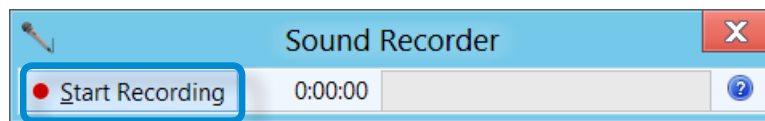
Uporaba snemalnika zvoka

V nadaljevanju so opisani postopki za snemanje zvoka s snemalnikom sistema Windows.

- 1 Mikrofon priključite na vtičnico za mikrofon. Uporabite lahko tudi vgrajeni mikrofon.
- 2 Z desnim gumbom kliknite ikono **Glasnost**  v orodni vrstici in nato izberite možnost **Snemalne naprave**.


- 3** Preverite, ali je kot privzeta snemalna naprava nastavljen mikrofonski. Če je, je že nastavljen kot privzeta naprava. Če ni, z desnim gumbom kliknite mikrofonski in izberite **Nastavi privzeto**.

- 4** RZ desno miškino tipko kliknite meni **s čarobnimi gumbi** > **Start**  in kliknite **Display All Apps (Prikaži vse programe)** > **Sound Recorder (Snemalnik zvokov)**. Nato pa za snemanje pritisnite **Start Recording (Začni snemanje)**.



Priključitev in uporaba vtičnice za slušalke


Če po priključitvi slušalk ne slišite zvoka, konfigurirajte nastavitve tako, kot je opisano spodaj.

- 1** Na namizju kliknite **meni s čarobnimi gumbi** > **Settings (Nastavitve)**  > **Control Panel (Nadzorna plošča)** > **Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok)** > **Sound (Zvok)** > **zavihek Play (Predvajaj)**.

- 2** Izberite **Speakers (Intel SST Audio Device (WDM)) (Zvočniki (Intel SST Audio Device (WDM)))**, kliknite **Set Default (Ponastavi)**, nato pa še **OK (V redu)**.

Uporaba mikrofona (izbirno)



Delovanje mikrofona lahko optimizirate za samo enega uporabnika ali delitev z drugimi.

- 1** Na območju za obvestila v orodni vrstici z desnim gumbom kliknite ikono upravitelja zvoka  in nato kliknite možnost **Upravitelj zvokov**.
- 2** Na zavihku **Mikrofon** izberite možnost, ki jo želite omogočiti, in nato kliknite **OK**.
- **Ozko:** Računalnik prepozna zvok samo v sprednjem 45-stopinjskem kotu. To možnost izberite, če mikrofonski uporablja samo en uporabnik.
 - **Široko:** Računalnik prepozna zvok iz katerega koli sprednjega kota, tako da lahko mikrofonski delite z drugimi. Vendar pa lahko pri tej možnosti pride do šuma.



Če je računalnik priključen na napajanje iz omrežja, je svetlost zaslona samodejno nastavljena na najsvetlejšo raven, če pa se računalnik napaja iz akumulatorske baterije, se svetlost samodejno zniža, da se podaljša življenjska doba akumulatorske baterije.

Nadzor svetlosti s tipkovnico

- 1 Kliknite meni **s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)**  **> ikono za prilagajanje zaslona** .
- 2 Prilagodite svetlost z vrstico za nadzor svetlosti zaslona.



• Varčevanje z energijo akumulatorske baterije

Zmanjša svetlost zaslona LCD, ko se računalnik napaja iz akumulatorske baterije, in tako varčuje z njeno energijo.

• Načelo okvarjenih slikovnih pik na zaslonu LCD prenosnega računalnika

Samsung upošteva specifikacije glede visoke kakovosti in zanesljivosti zaslona LCD. Kljub temu pa se je nemogoče izogniti majhnemu številu okvarjenih slikovnih pik. Veliko število okvarjenih slikovnih pik lahko povzroči težave pri izgledu, majhno število okvarjenih slikovnih pik pa ne vpliva na delovanje računalnika.

Zato Samsung upošteva in izpolnjuje naslednja načela glede slikovnih pik:

- svetla pika: 2 ali manj
- črna pika: 4 ali manj
- kombinacija svetle in temne pike: 4 ali manj




Navodila za čiščenje zaslona LCD

Z enakomernimi gibi v eni smeri očistite zaslon LCD z mehko krpo, rahlo navlaženo s čistilom za čiščenje računalnika.

Pri čiščenju zaslona LCD ne uporabljajte prevelike sile, saj lahko poškodujete zaslon.

Brezžično omrežno okolje (brezžični LAN) je omrežno okolje, ki omogoča komunikacijo med več računalniki prek naprav, ki podpirajo brezžični LAN. Primeren je za domačo uporabo ali manjše pisarne.

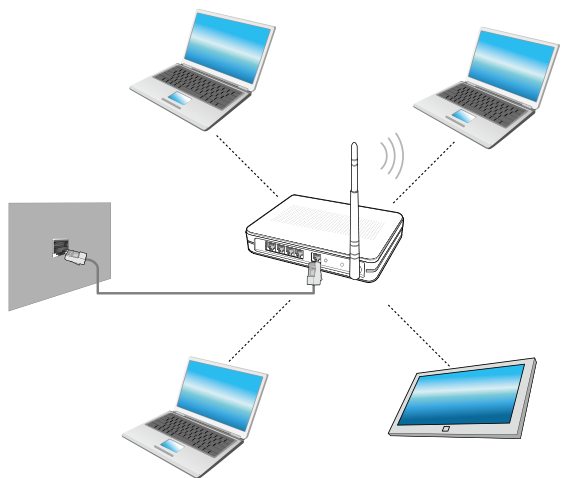

- Zasloni na slikah in možnosti programske opreme se lahko razlikujejo od dejanskih, odvisno od modela.
- Nekatere funkcije morda niso na voljo ali pa so na voljo druge, odvisno od različice programa.
- Spodnji opisi veljajo za modele računalnikov s kartico ali napravo za brezžični LAN. Naprava za brezžični LAN je dodatna oprema. Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka glede na model naprave za brezžični LAN.
- Če je brezžična povezava LAN izklopljena, izberite **Settings (Nastavitve) > Wireless Network (Brezžično omrežje)** in jo nastavite na **ON** (Vklop).



Kaj je dostopna točka (AP)?

AP je omrežna naprava, ki povezuje žična in brezžična omrežja LAN in deluje kot brezžično zvezdišče v žičnem omrežju. Na AP je mogoče priključiti več brezžičnih omrežij LAN.

Povezovanje z brezžičnim omrežjem LAN

Če je na voljo dostopna točka, se lahko prek nje v brezžičnem omrežju LAN povežete z internetom, kar omogoča sistem Windows.

1 Če kliknete meni **s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)**  > ikono **Network Connections (Omrežne povezave)**

, se odpre seznam razpoložljivih dostopnih točk.

Če izberete dostopno točko, se prikaže gumb **Connect (Vzpostavi povezavo)**.




Seznam
dostopnih točk

2 Kliknite **Connect (Vzpostavi povezavo)**.

Če je potrebno, vnesite omrežni ključ za to dostopno točko, in kliknite **OK (V redu)**.



Za omrežni ključ se obrnite na skrbnika omrežja.

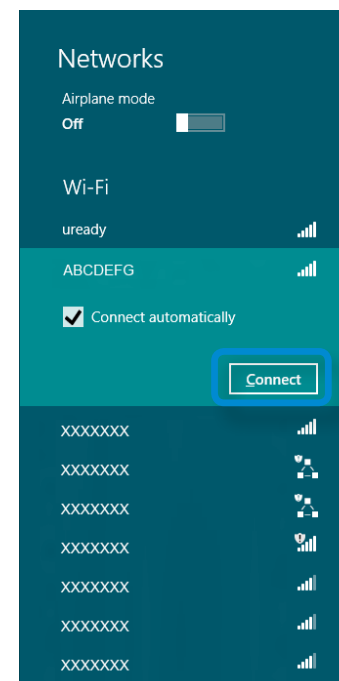



3 Ko je povezava z dostopno točko vzpostavljena, se ob ustrezni dostopni točki prikaže sporočilo Connected (Povezava je vzpostavljena). Brezžično omrežje je pripravljeno za uporabo.

Prostrano brezžično omrežje (WWAN) je mobilno širokopasovno omrežje, ki je na voljo na območjih, pokritih z mobilnim signalom.




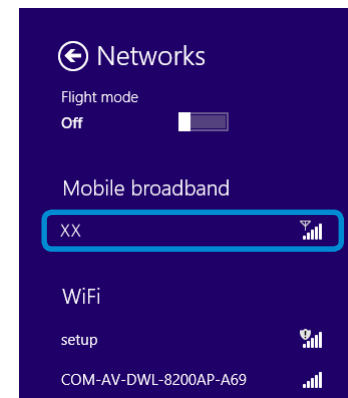
- Spodnji opisi veljajo za računalniške modele z mobilnimi širokopasovnimi napravami. Mobilna širokopasovna naprava je izbirna.
- Nekaterе funkcije morda niso na voljo ali pa so na voljo druge funkcije, odvisno od različice operacijskega sistema.
- Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka, odvisno od modela naprave WWAN.
- Za več informacij o mobilnem širokopasovnem omrežju se obrnite na omrežnega ponudnika.
- Pred povezavo z mobilno širokopasovno povezavo morate aktivirati SIM.

Za informacije o strojni opremi za aktiviranje kartice SIM odprite možnost **Čarobni gumbi** in kliknite **Nastavitve**  > **Spremeni nastavitve računalnika** > **Brezžično** > **Ogled informacij o prenosni širokopasovni strojni opremi**. Preverite lahko IMEI, telefonsko številko in podatke o ICC-ID-ju kartice SIM.

- Za nastavitev kode PIN za varnost kartice SIM odprite možnost **Čarobni gumbi** in kliknite **Nastavitve**  > **Omrežje**. Pridržite ime operaterja in kliknite **Ogledovanje lastnosti povezav** > **Varno**.

1

Kliknite meni **s čarobnimi gumbi** > **Settings (Nastavitve)**  > **Omrežja** za prikaz razpoložljivih mobilnih širokopasovnih omrežij, kot je prikazano spodaj.



Če pod Mobilnim širokopasovnim omrežjem ni na voljo nobenega ponudnika omrežnih storitev, izklopite računalnik, pravilno vstavite kartico SIM in nato vklopite računalnik.

2

Izberite operaterja in nato kliknite **Poveži**.



Če možnost **Poveži** kliknete v tuji državi, se aktivira samodejno podatkovno gostovanje. Zato se vam lahko zaračuna uporaba podatkov.

3

Če se prikaže zaslon z nastavitvami profila, sledite navodilom na zaslonu, da vnesete potrebne podatke.

4

Vzpostavi se omrežna povezava in na voljo je dostop do interneta.

O protokolu NFC (Near Field Communication)

- To je nabor standardov za vzpostavljanje radijske komunikacije na kratki razdalji (običajno manjši od 10 centimetrov). Vsebinsko lahko brez zapletenega nastavitvenega postopka izmenjujete varno in priročno.
- Odvisno od naprave NFC je mogoče uporabiti različne funkcije, kot so prenos videa/fotografij, igranje iger P2P, izvrševanje plačil z mobilno napravo, branje/pisanje oznak, komunikacija z napravami in tako naprej.
- Funkcijo NFC lahko uporabljate na napravah z oznako NFC.



Za več informacij o uporabi naprave si oglejte navodila za uporabo naprave.

Hkratna skupna raba spletnega mesta na dveh računalnikih

V tem razdelku je opisan postopek povezave dveh računalnikov NFC.

Spletno mesto, prikazano na računalniku A, lahko istočasno prikazate na računalniku B.

- 1 Na **računalniku A** odprite spletno mesto v Internet Explorerju.

- 2 Na **računalniku A** izberite **meni s čarobnimi gumbi > Device (Naprava)**  **> Sent by Tap (Pošlji s tapom).**

- 3 **Anteno NFC**  **računalnika B postavitev v stik z anteno NFC**  **računalnika A.**



- 4 Če se na **računalniku B** pojavi to sporočilo, tapnite zaslon.

Želite prejeti vsebino?


Tapnite, če želite prejeti vsebino iz druge naprave.

- 5 Vsebina spletnega mesta v računalniku A se prenese v računalnik B.

Spletno mesto računalnika A je prikazano v Internet Explorerju računalnika B.


Priklop naprave


V tem razdelku je opisano, kako priklopite zvočnik Bluetooth s podporo za NFC.

- 1 Vklopite računalnik. Vklopite zvočnik Bluetooth.
- 2 Oznako NFC zvočnika postavite v stik z **anteno NFC**  na zadnji strani računalnika.
- 3 V zgornjem desnem kotu zaslona se pojavi sporočilo s potrdilom o vzpostavljeni povezavi. Tapnite sporočilo. Napravo priklopite v skladu z navodili na zaslonu.

Želite dodati napravo?

Tapnite, da nastavite Nokia Play 360°.

- 4 Naprava se poveže. Zdaj lahko uporabljate zvočnik.
Če si želite ogledati povezano napravo, izberite **meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve) > Change PC Settings (Spremeni nastavitve računalnika) > Device (Naprava)** .

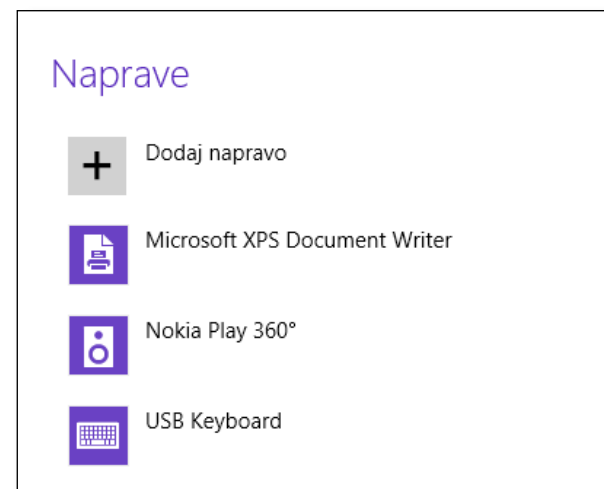

Omejitve

- Hkrati lahko vzpostavite samo povezavo ene naprave NFC z eno drugo napravo NFC.
- Funkcija NFC ni združljiva med operacijskima sistemoma Windows in Android, zato se v mobilno napravo s sistemom Android, ki je povezana z računalnikom, prenese samo spletni naslov funkcije NFC.

Priključno postajo za tipkovnico uporabite samo pri modelih, ki jo podpirajo.

Med tem, ko uživate v priročnosti tipkovnice, lahko za zunanje povezave uporabite vrata USB.




- Priključno postajo za tipkovnico morate kupiti posebej.
- Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Prikazane slike se lahko razlikujejo.

Pogled s sprednje strani

Priključek za računalnik

Gumb za sprostitvev

Vtičnica za enosmerni tok

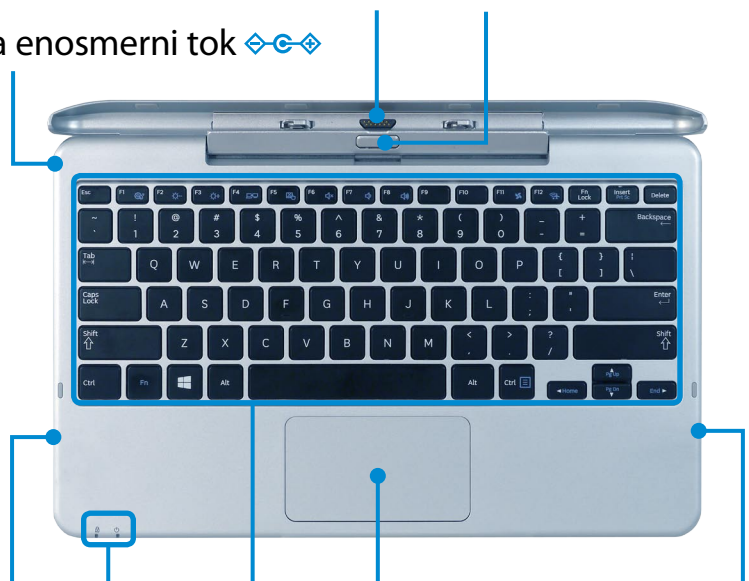

Vrata USB 2.0

Sledilna tablica

Vrata USB 2.0

Stanje indikatorjev LED

Tipkovnica

Stanje indikatorjev LED

1 Caps Lock

Indikator CAPS LOCK LED označuje zaklenjeno funkcijo velikih črk. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite s tipko Caps Lock na tipkovnici.

- **Vklopljeno:** Besedilo je vneseno z velikimi črkami.
- **Izklopljeno:** Besedilo je vneseno z majhnimi črkami.

2 Indikator vklopa


Indikator vklopa prikazuje stanje računalnika in priklopne postaje tipkovnice.

- **Vklopljeno:** računalnik in priklopna postaja tipkovnice sta uspešno povezana.
- **Utripanje:** računalnik in priklopna postaja tipkovnice nista uspešno povezana. Prekinite povezavo med napravama in znova nastavite računalnik.
- **Izklopljeno:** računalnik je v stanju mirovanja ali nima vira napajanja. Pritisnite gumb za vklop, da zbudite računalnik.

Nameščanje/odstranjevanje

Priklop računalnika

- 1 Poravnajte priključke priklopne postaje in računalnika, nato pa računalnik vstavite v režo priklopne postaje.

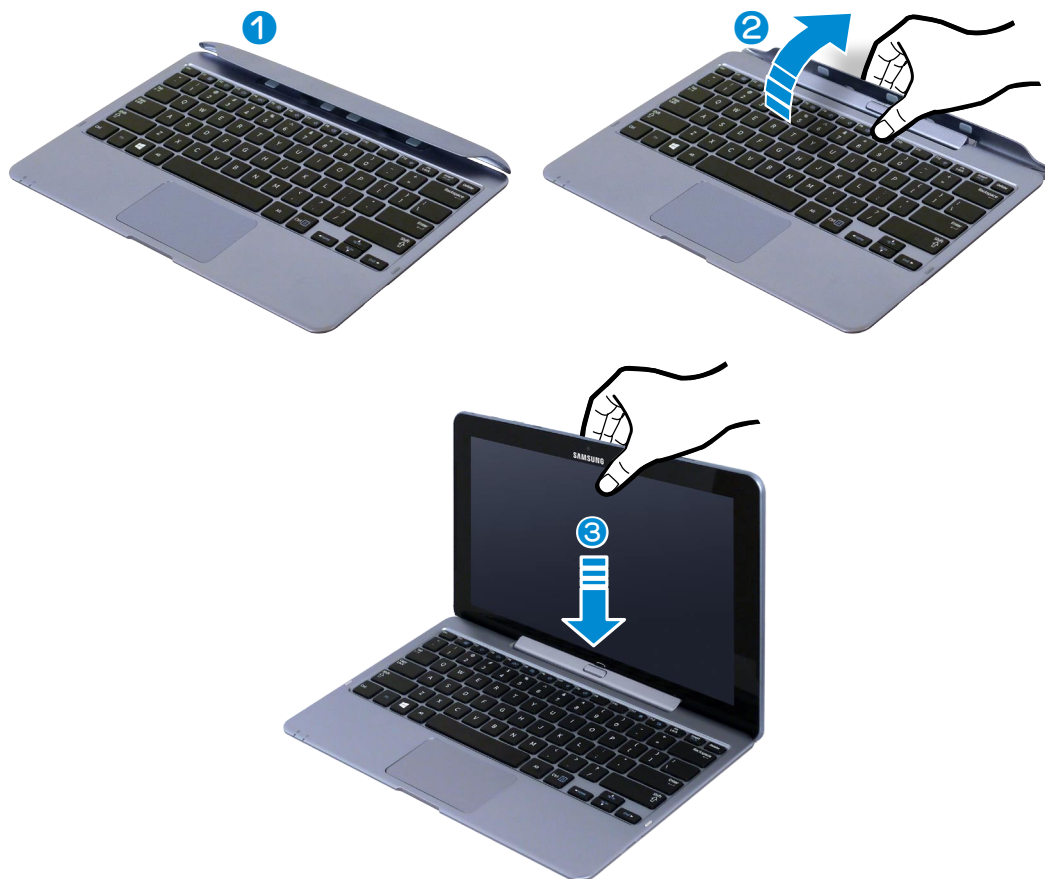

- 2 Ko sta priklopna postaja in računalnik pravilno povezana, **indikator vklopa**  priklopne postaje sveti.



Priključna postaja za tipkovnico lahko deluje samo na energijo akumulatorja računalnika.

Odstranjevanje računalnika

Z eno roko povlecite računalnik navzgor, z drugo pa pritisnite gumb za sprostitev na priključni postaji za tipkovnico.



Priključna postaja za tipkovnico morda ne deluje pravilno zaradi umazanosti priključkov. Preden računalnik priključite na priključno postajo za tipkovnico, se prepričajte, da na priključkih ni prahu.

Bližnjične tipke

V naslednjih razdelkih so opisane funkcije in postopki uporabe bližnjičnih tipk.


Hkrati pritisnete tipko **Fn** in bližnjično tipko.








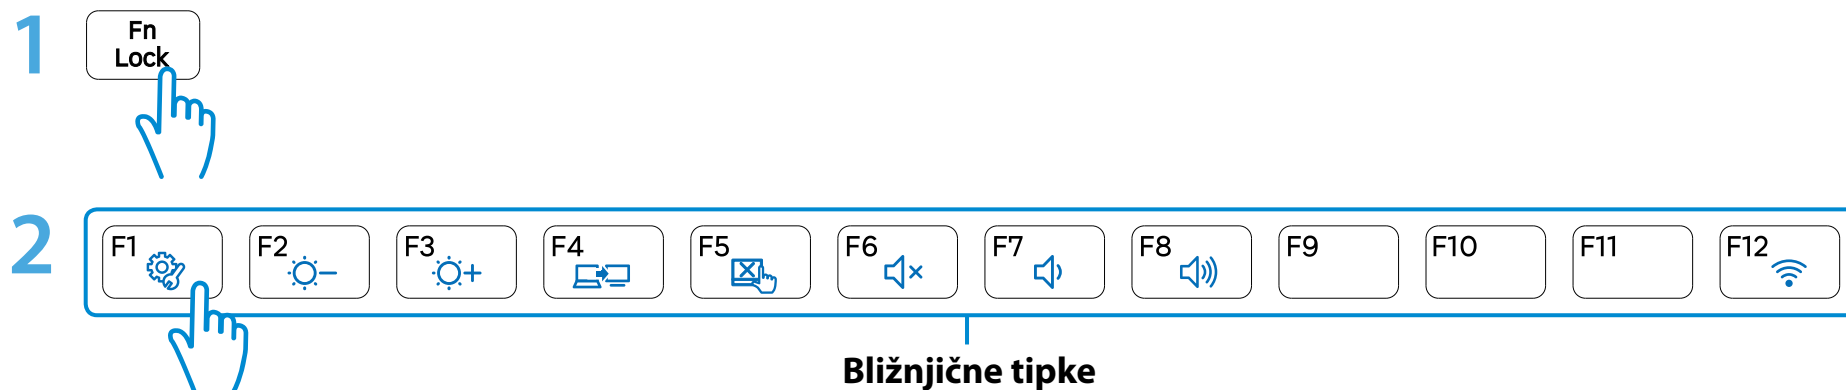

Lahko pa pritisnete tipko **Fn Lock** in bližnjično tipko. Tako boste lahko funkcije bližnjičnih tipk uporabljali preprosteje.

► 1. način



► 2. način



Bližnjične tipke	Ime	Funkcija
	Settings	Zažene se program Samsung za nadzor programske opreme, Settings .
 	Nadzor svetlosti zaslona	Nastavitev svetlosti zaslona.
	CRT/LCD	Preklop prikaza na zaslon LCD ali zunanji monitor, če je na računalnik povezan zunanji monitor (ali televizor).
	Sledilna tablica	Vklop in izklop funkcije sledilne tablice. Če uporabljate samo zunanjo miško, lahko sledilno tablico izklopite.
	Nemo	S pritiskom tega gumba vklopite in izklopite zvok.
 	Nadzor glasnosti	Za nadzor glasnosti.
	Brezžično omrežje	Vklopi ali izklopi vse brezžične omrežne naprave. (Samo pri modelih z brezžično omrežno napravo.)


Sledilna tablica

Sledilna tablica na tej priključni postaji za tipkovnico deluje enako kot običajna sledilna tablica prenosnega računalnika.

V operacijskem sistemu Windows 8 lahko uporabite dodate poteze, kot je prikazano spodaj:


Funkcija za aktiviranje menija s čarobnimi gumbi

Če postavite prst na desni rob sledilne ploščice in ga povlečete proti sredini, se pojavi meni s čarobnimi gumbi.

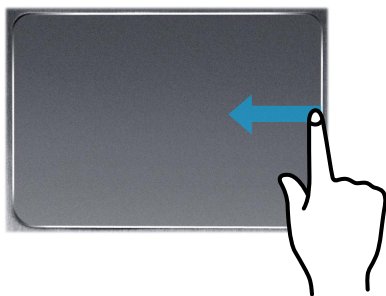


Prikaz dodatnih menijev trenutno odprtega programa

Če postavite prst na rob zgornjega dela sledilne ploščice in ga povlečete proti sredini, se pojavi meni trenutno odprtega programa.

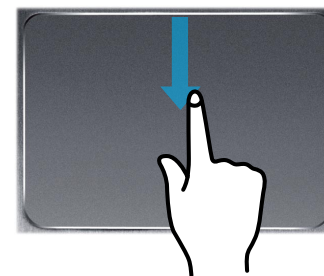

Funkcija za odpiranje okna nazadnje odprtega programa

Če postavite prst na levi rob sledilne ploščice in ga povlečete proti sredini, med trenutno odprtimi programi aktivirate tistega, ki ste ga uporabljali prej.

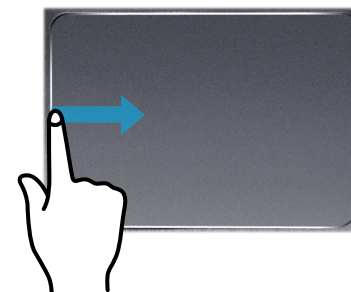

Funkcija pomikanja


Ta funkcija je enaka uporabi območja pomikanja na sledilni tablici.

Če na sledilno tablico položite dva prsta in ju premaknete navzgor, navzdol, levo ali desno, se ustrezno pomaknete po zaslonu navzgor, navzdol, levo ali desno.



Funkcije povečave

Če na sledilno tablico položite dva prsta, skupaj ali narazen, povečate ali pomanjšate trenutno sliko ali besedilo.

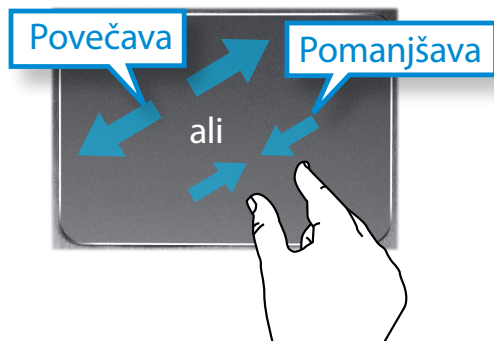


Oblikujete lahko lastni zapisek v različnih oblikah, kot so zapisovanje zamisli, recept, dnevnik, oris poti in podobno.




Nekatere funkcije morda niso na voljo ali pa so na voljo drugačne funkcije, odvisno od različice programa.

Ustvarjanje zapiska

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **S Note**.
- 2 Zažene se program S Note in prikaže se vodnik S Note.
Tapnite **Finish (Dokončaj)**.

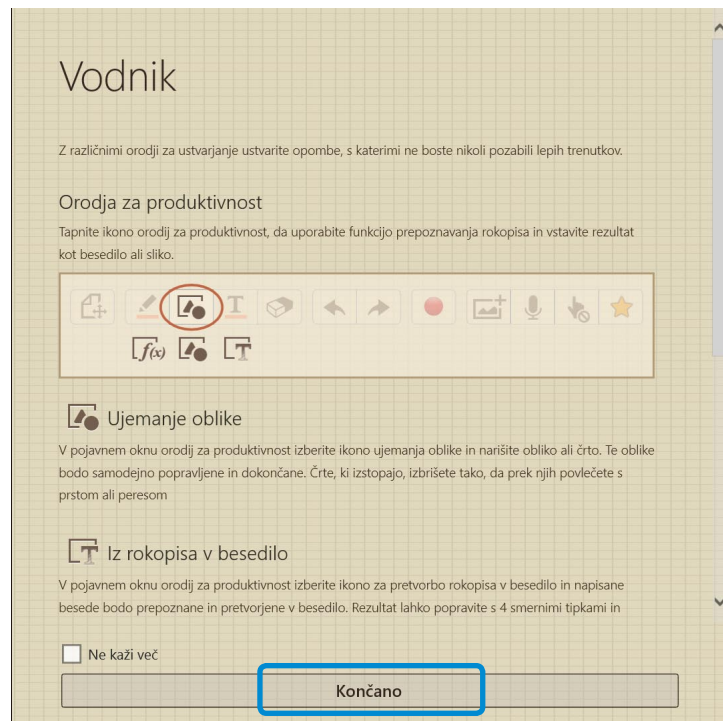


- 3 Tapnite **New note (Nov zapisek)**

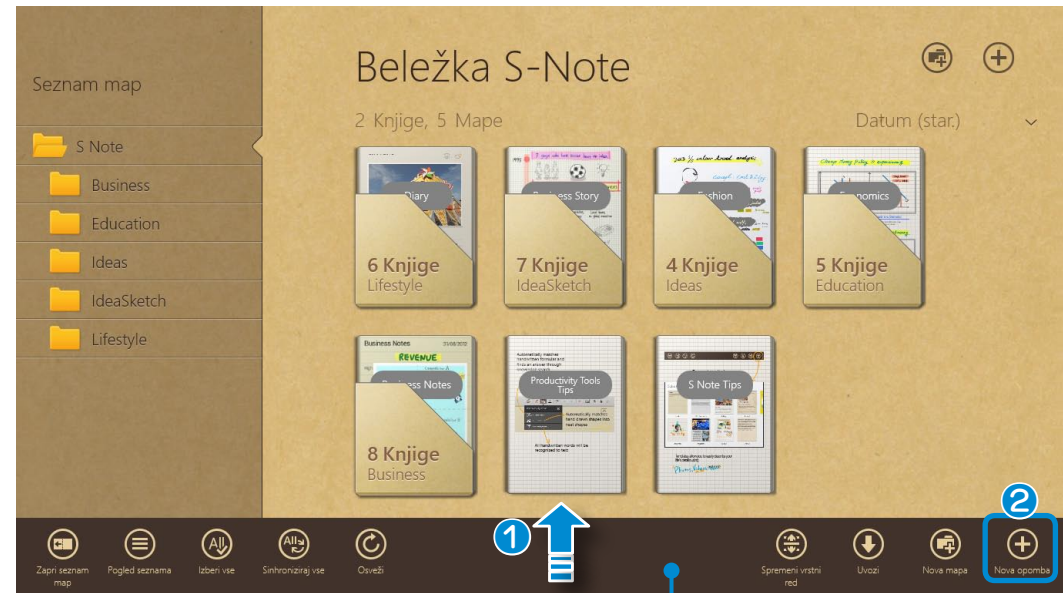


Programska vrstica

- 4** Prikažejo se različne možnosti oblike zapiska.
Izberite obliko zapiska.

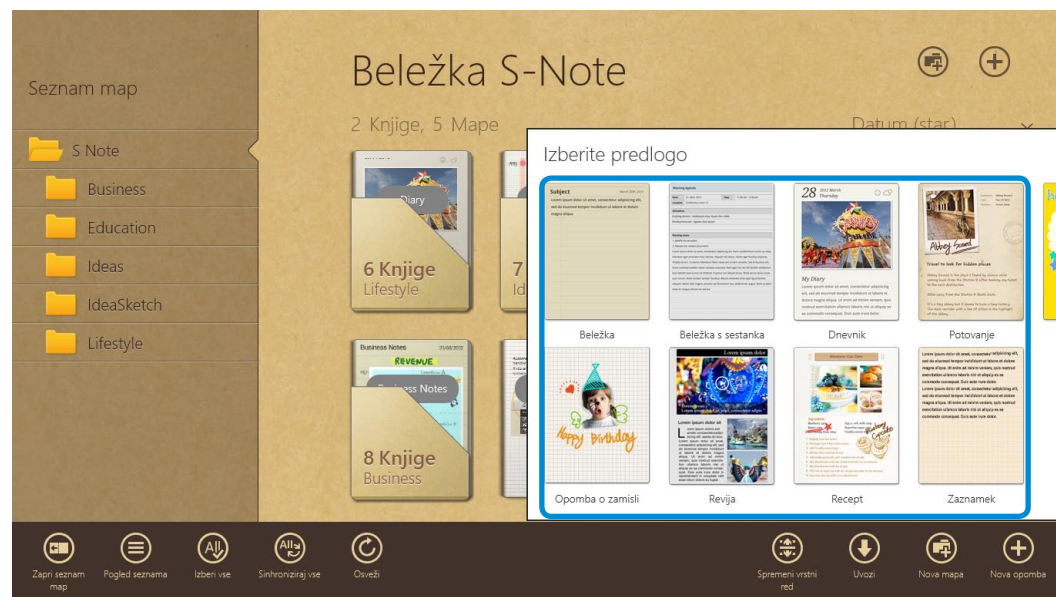


- 5** Ustvarite zapisek prek menija.

Ko na primer izberete Recipe (Recept)

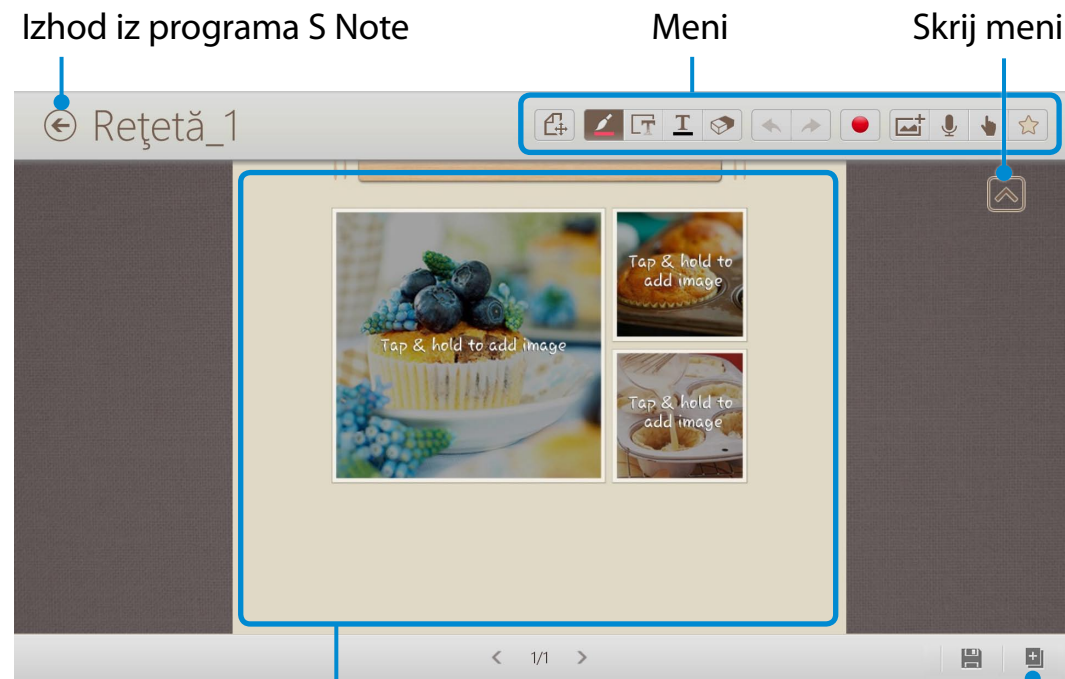


Tapnite in držite, če želite
spremeniti fotografije ali vsebino.

Dodaj stran

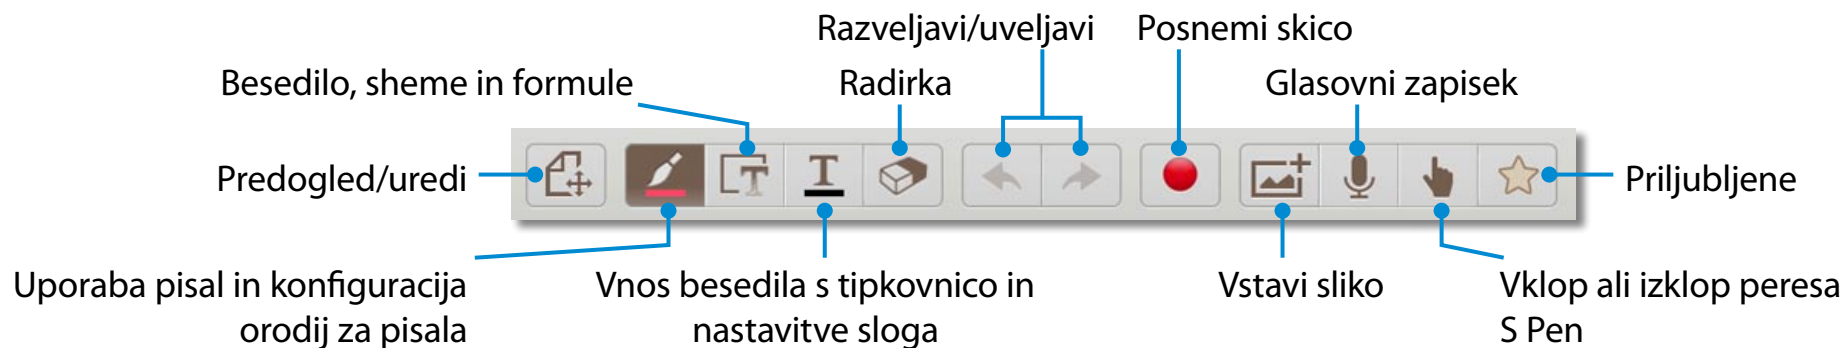

► Vstavljanje slike (fotografije)



Pri opisu je kot primer uporabljena fotografija.


- 1 Tapnite ikono .
- 2 Izberite metodo za vstavljanje slike.
- 3 Če tapnete Take a picture (Fotografiraj), se prikaže zaslon za fotografiranje. Tapnite zaslon, če želite fotografirati.





- 4 Če je fotografija posneta, tapnite **OK (V redu)**.
- 5 Fotografija je vstavljena na zaslon z receptom. Nastavite velikost in lokacijo fotografije.
- 6 Zaključili ste z vstavitvijo slike. Vstavite lahko tudi druge elemente, kot so besedilna polja, slikovni izrezek ipd.


► Snemanje glasovnega zapiska

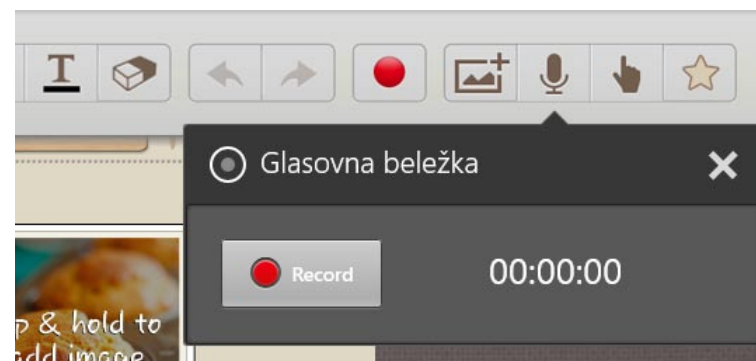
- 1 Tapnite ikono .
- 2 Prikaže se okno za glasovni zapisek. Tapnite gumb **Record (Snemanje)** .



- 3 Po zaključku snemanja tapnite gumb **Stop** .
- 4 Snemanje je dokončano. Če želite ustvariti nov posnetek, tapnite **Replace (Zamenjaj)**.
- 6 Ko dokončate ustvarjanje zapiska, povlecite sredinski del spodnjega dela navzgor. Tapnite **Save (Shrani)**, če želite dokončati ustvarjanje zapiska.
- 7 Tapnite ikono  za izhod iz programa za izdelavo zapiskov. Nato si lahko ogledate ikono na novo ustvarjenega zapiska.

Pošiljanje zapiska prek e-pošte

- 1 Rahlo povlecite zapisek, ki ga želite poslati prek e-poštnega sporočila, navzdol v mapo. Zapisek je izbran.
- 2 Izberite **meni s čarobnimi gumbi > Share (Skupna raba)**  **> S Gallery.**

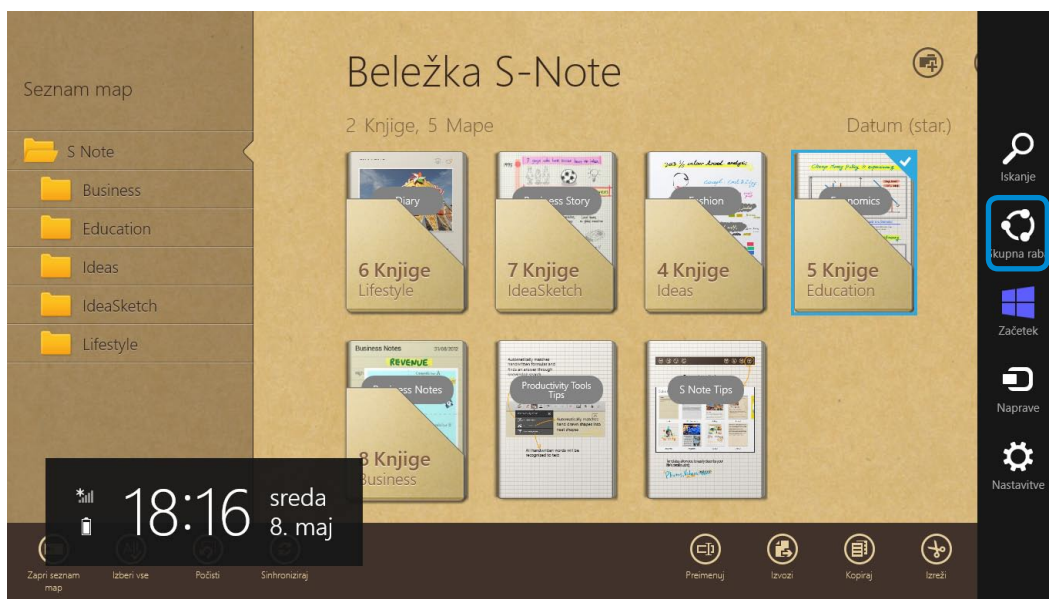


- 3 Pošljite e-poštno sporočilo v skladu s spodnjimi navodili.



- Če želite uporabljati program za e-pošto, potrebujete Microsoftov račun.
- Če želite registrirati zapisek v programu, ki ni program za e-pošto, izberite **meni čarobnih gumbov > Nastavitve > Spremeni nastavitve računalnika > Skupna raba** in nastavite možnost **Skupna raba za aplikacijo**, ki bo uporabljena, na **Vklopljeno**.

Tiskanje zapiska

- 1 Rahlo povlecite zapisek, ki ga želite natisniti, navzdol v mapo. Zapisek je izbran.
- 2 Izberite **programsko vrstico > More (Več) > Print (Tiskanje)**. Lahko pa tudi izberete **meni čarobnih gumbov > Device (Naprava)** in izberete tiskalno napravo.

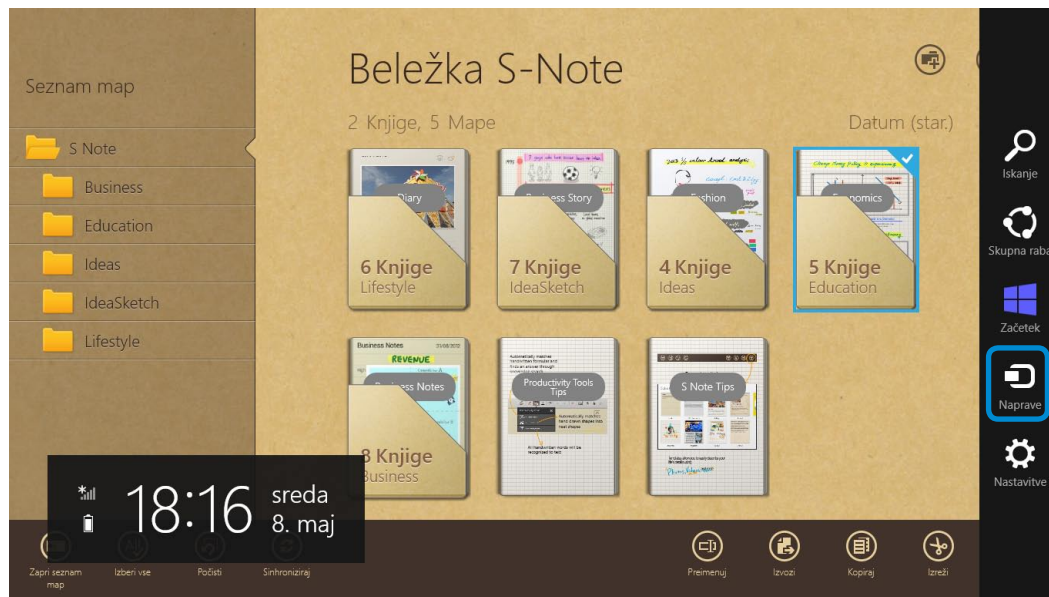

- 3 Zapisek natisnite v skladu z navodili.

SW Update je program, ki poišče Samsungove programe in gonilnike, ki so bili nameščeni, ko ste kupili računalnik, in vam jih pomaga posodabljati.



- Datoteke posodobitev lahko pred posodabljanjem preverjate le, če imate vzpostavljeno internetno povezavo.
- SW Update ne zagotavlja posodobitev za gonilnike naprav ali programe, ki jih je uporabnik namestil sam.

1 Z desno miškino tipko kliknite nad **začetnem zaslonu**.

Kliknite **SW Update** v elementu menija **Vseh aplikacij** .


2 Če program zaženete prvič, se prikaže uporabniška pogodba za osebne podatke.

Kliknite **Agree (Strinjam se)**.

3 Zažene se program **SW Update**.

Pred postopkom posodobitve izberite elemente, ki jih želite posodobiti.


Seznam
programske
opreme
Posodobitev
programske
opreme

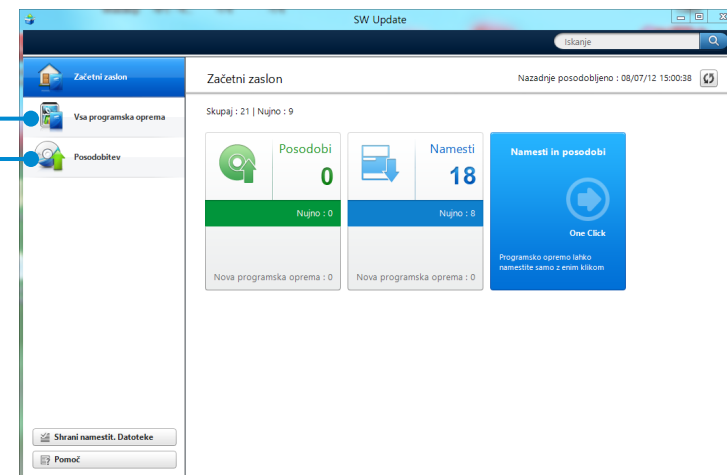

Program Support Center, ki je priročnik za odpravljanje težav s Samsungovimi računalniki, podpira diagnosticiranje sistema in ima odgovore na vprašanja o pogostih težavah.




Support Center računalniku morda ni priložen ali pa je nameščena druga različica.

- 1 Z desno miškino tipko kliknite nad **začetnem zaslonu**.
Kliknite **Support Center** v elementu menija **Vseh aplikacij** .

- 2 Support Center se aktivira in začne z diagnostiko računalnika.
Ko je diagnostični postopek končan, se v meniju System Status (Stanje sistema) prikaže seznam trenutnih težav, ki jih je mogoče odpraviti, kot je prikazano.

Diagnosticiranje računalnika in odpravljanje težav
Pogosta vprašanja o večjih težavah z računalnikom

Iskanje težav z računalnikom

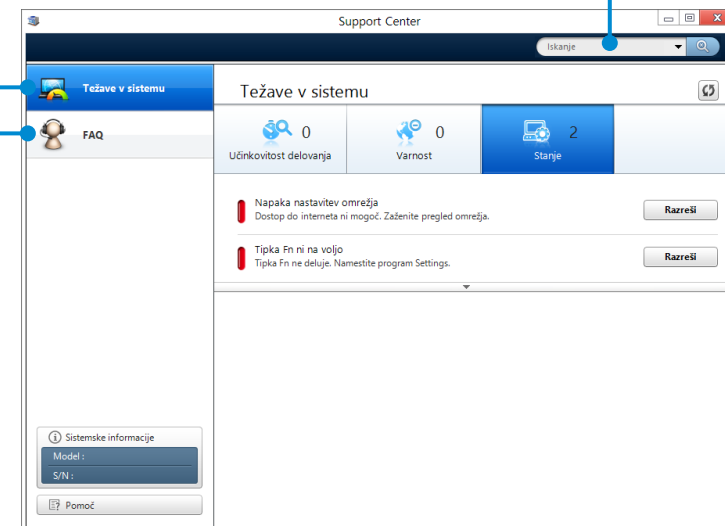

- 3 Težavo lahko odpravite tako, da kliknete gumb Troubleshoot (Odpravi težavo).

Ko uporabljate računalnik na napajanje iz akumulatorske baterije in ne na napajanje iz omrežja, upoštevajte naslednja navodila.

Računalnik je opremljen z notranjo akumulatorsko baterijo.




Varnostni ukrepi

- **Uporabnik ne more odstraniti ali zamenjati notranje baterije.**
- **Za odstranitev in zamenjavo baterije uporabite pooblaščen servisni center, da zaščitite izdelek in uporabnike. Storitev je plačljiva.**
- Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni v Uporabniškem priročniku.
- Baterije ne segrevajte, polagajte poleg ali v v ogenj in je ne uporabljajte pri temperaturi nad 60 °C, saj lahko pride do požara
- Upoštevajte specifikacije o delovnem okolju sistema v tem priročniku in baterijo uporabljajte in shranjujte pri sobni temperaturi.



Pred prvo uporabo računalnika priključite adapter za izmenični tok in popolnoma napolnite baterijo.

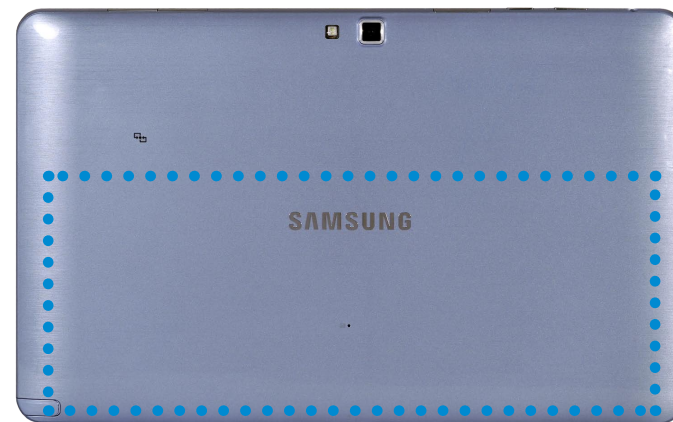

Kje se nahaja notranja baterija

Polnjenje akumulatorske baterije

Priključite adapter za izmenični tok na napajalno vtičnico na računalniku. Baterija se bo začela polniti.




Med tem, ko se polni baterija, lahko računalnik uporabljate. Vendar boste s tem podaljšali čas polnjenja baterije. Poleg tega, če baterija doseže določeno temperaturo, jo bo računalnik iz varnostnih razlogov nehal polniti.

Merjenje preostanka napolnjenosti akumulatorske baterije

Stanje napolnjenosti akumulatorske baterije si lahko ogledate, če izvedete naslednje postopke.

Preverjanje napolnjenosti akumulatorske baterije v orodni vrstici

Izključite adapter za izmenični tok in pomaknite kazalec miške nad ikono akumulatorske baterije v sistemski vrstici orodne vrstice, da preverite preostanek napolnjenosti akumulatorske baterije.

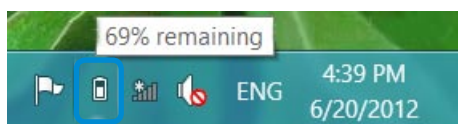



Informacije o času uporabe akumulatorske baterije

Akumulatorska baterija je potrošni material, zato se pri dolgotrajni uporabi skrajša njena zmogljivost/življenjska doba. Če se življenjska doba akumulatorske baterije skrajša za več kot polovico glede na začetni čas, priporočamo nakup nove akumulatorske baterije.

Če akumulatorske baterije dalj časa ne boste uporabljali, jo shranite, potem ko ste jo napolnili do 30–40 % njene zmogljivosti. Tako boste podaljšali njeno življenjsko dobo.

Podaljšanje časa uporabnosti akumulatorske baterije


Zmanjšanje svetlosti zaslona LCD


- 1 Kliknite meni **s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve)**  **> Zaslona** .
- 2 Zatemni zaslon.




Uporaba programa za upravljanje porabe

Ta program pripomore k učinkovitejši rabi akumulatorja in podpira način napajanja, optimiran za delovno okolje.

- 1 Kliknite **meni s čarobnimi gumbi** na namizju > **Settings** (Nastavitve)  > **Control Panel (Nadzorna plošča)** > **Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok)** > **Power Options (Možnosti porabe energije)**.

Lahko pa z desno tipko kliknete ikono naprave za merjenje porabe energije  na območju za obvestila v opravilni vrstici in izberete **Power Options (Možnosti porabe energije)**.

- 2 Če se prikaže naslednji zaslon, izberite enega od načinov.

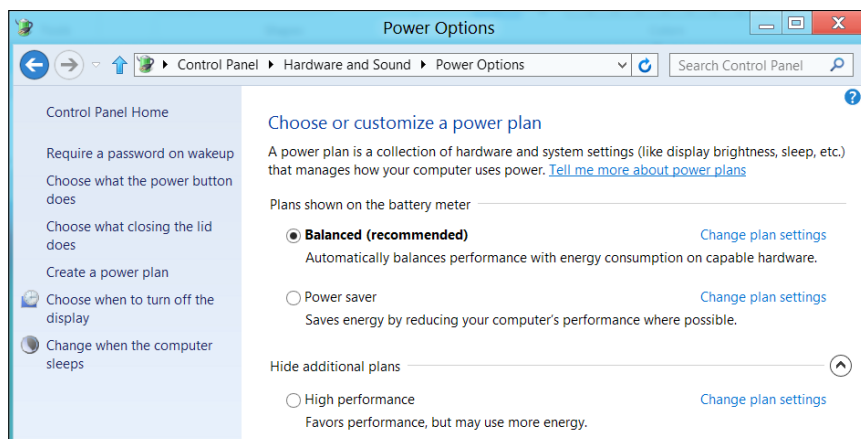


Stanje sistema (CPE, pomnilnik, različica BIOS-a ...) lahko preverite pod možnostjo Setup (Nastavitev).



- Ker lahko napačne nastavitve povzročijo nepravilno delovanje ali zrušitev sistema, bodite pri konfiguriranju nastavitve BIOS-a previdni.
- Funkcije nastavitve BIOS-a lahko spremenimo z namenom izboljšanja izdelka.
- Meniji in elementi nastavitve BIOS-a se lahko razlikujejo glede na model računalnika.


Odprtje nastavitve BIOS-a

- 1 Zaustavite računalnik.
- 2 Pritisnite **gumb za vklop/izklop** računalnika.
Če se pojavi zaslon z logotipom družbe Samsung, pritisnite **gumb »Domov«** .
- 3 Trenutek zatem se odpre zaslon nastavitve BIOS-a.
Funkcije v nastavitvi BIOS-a se lahko razlikujejo glede na izdelek.

Zaslon nastavitve BIOS-a



Meniji in elementi nastavitve BIOS-a se lahko razlikujejo glede na model računalnika.

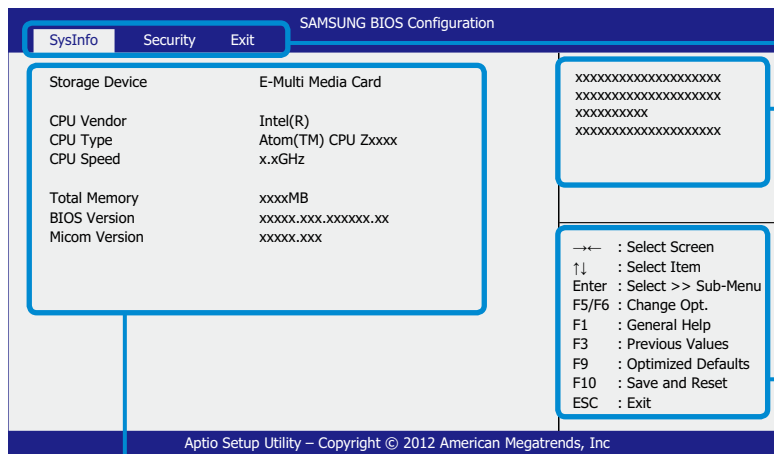

Meni nastavitve

Pomoč

Pomoč za izbrani element se prikaže samodejno.

Bližnjične tipke

Elementi nastavitve

- Za dostop do menija Setup (Nastavitev) in konfiguriranje se dotaknete zaslona.
- V spodnjem desnem robu zaslona najdete **bližnjične tipke**, s katerimi lahko opravljate različne funkcije.
- Za izhod iz menija Setup (Nastavitev) pritisnite tipko **ESC** na zaslonu.

Meni nastavitve	Opis
SysInfo	Opisane so osnovne specifikacije računalnika.
Security	Uporablja se za konfiguriranje varnostnih funkcij.
Exit	Uporablja se za izhod iz nastavitve, pri čemer lahko spremembe shranite ali pa ne.



4. poglavje

Odpravljanje težav

Obnovitev računalnika (izbirno)

82

Vprašanja in odgovori

85



Obnovitev po neuspešnem zagonu

Če se računalnik ne zažene, ga lahko s postopkom obnovitve povrnete na privzeto (tovarniško) stanje.




- Meni na zaslonu je lahko pri drugih različicah programa videti drugače.
- Če funkcija dotika na zaslonu ne deluje, povežite zunanjo miško.



- Pri izvedbi funkcije obnovitve se lahko izbrišejo podatki, ki so shranjeni v shranjevalni napravi (datoteke in programi).
- Naredite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov. Družba Samsung Electronics ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov.

1 Pridržite **gumb za nastavitev glasnosti (+)** **1** in pritisnite **gumb za vklop/izklop** **2**.

Gumb za **nastavitev glasnosti (+)** držite, dokler se v spodnjem delu zaslona ne pojavi sporočilo **Please Wait (Počakajte)**.

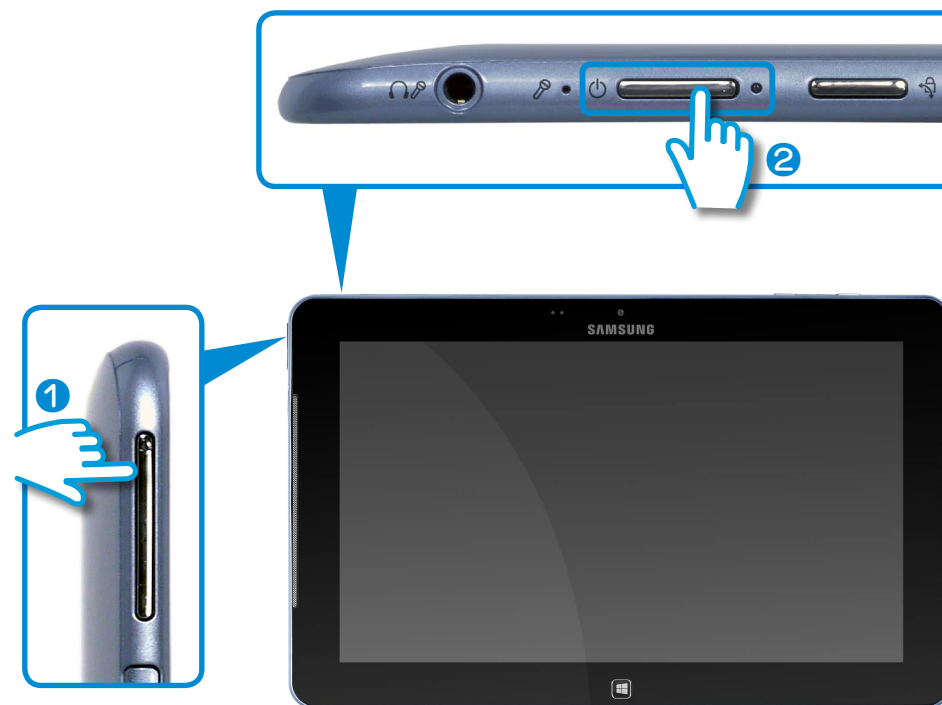

2 Zažene se način obnovitve.

3 Če se odpre pojavno okno, izberite jezik vnosa tipkovnice.

- 4** Pritisnite **Troubleshoot (Odprava težav) > Refresh your PC (Osvežitev računalnika)** ali **Reset your PC (Ponastavitev računalnika)**.

Sledite navodilom na zaslonu.

Refresh your PC (Osvežitev računalnika)	S to možnostjo obnovite računalnik in pri tem ohranite vse večpredstavnostne datoteke, kot so fotografije, videi in glasbene datoteke, ter osebne dokumente.
Reset your PC (Ponastavitev računalnika)	S to možnostjo formatirate računalnik in obnovite sistem Windows .



Pred uporabo funkcije za obnovitev računalnika morate varnostno kopirati datoteke iz naslednjih map, saj te ne bodo ohranjene.


\Windows, \Program files (Programske datoteke), \Program files(x86) (Programske datoteke (x86)), \ProgramData, OEM Folder (Mapa OEM) (primer) c:\samsung), \User (Uporabnik)\<user name (ime uporabnika)>\AppData

- Če izberete možnost **Reset your PC (Ponastavitev računalnika)**, izberite vrsto formatiranja in sledite navodilom na zaslonu. Vrste formatiranja so opisane spodaj:

Just remove my files (Samo odstrani moje datoteke)	Hitro formatiranje računalnika in obnovitev sistema Windows .
Fully clean the drive (Popolno čiščenje diska)	Popolno formatiranje računalnika in obnovitev sistema Windows . Postopek lahko traja nekaj ur.


- 5** Ko je obnovitev uspešno dokončana, lahko računalnik normalno uporabljate.



- Potrebno programsko opremo Samsung lahko obnovite v možnosti **Vseh aplikacij**  **> SW Update**.
- Da bi zagotovili delovanje računalnika, je dodeljena samo minimalna količina pomnilnika za obnovitev, zato morate po obnovitvi dodatno namestiti potrebne aplikacije.

Funkcija obnovitve računalnika v sistemu Windows 8

Če pride do težav z računalnikom, lahko s programom za obnovitev računalnik ponastavite na privzete nastavitve.

 Pri modelih, kjer je polprevodniški pogon manjši od 64 GB, uporabite namesto programa Recovery funkcijo Windows System Restore (Obnovitev sistema Windows).

1 Kliknite **Charms menu > Settings > Change PC Settings > General** (Meni čarobni gumbi > Nastavitve > Spremeni nastavitve računalnika > Splošno).

2 Kliknite gumb **Start** za **Osvežitev....** ali **Odstranite....**

Osvežitev....

Če računalnik ne deluje pravilno, ga lahko obnovite in pri tem ohranite medijske datoteke, kot so fotografije, videe, glasbene datoteke ipd. ter tudi osebne dokumente.

Odstranite....

Odstranite lahko vse predmete v računalniku in znova namestite Windows.




Pred uporabo funkcije za obnovitev računalnika morate varnostno kopirati datoteke iz naslednjih map, saj te ne bodo ohranjene.

\Windows, \Program files (Programske datoteke), \Program files(x86) (Programske datoteke (x86)), \ProgramData, OEM Folder (Mapa OEM) (primer) c:\samsung), \User (Uporabnik)\<user name (ime uporabnika)>\AppData

3 Upoštevajte navodila na zaslonu in nadaljujte s postopkom obnavljanja.

Ko je obnovitev dokončana, lahko računalnik normalno uporabljate.



- Potrebno programsko opremo Samsung lahko obnovite v možnosti **Vseh aplikacij**  **> SW Update.**
- Da bi zagotovili delovanje računalnika, je dodeljena samo minimalna količina pomnilnika za obnovitev, zato morate po obnovitvi dodatno namestiti potrebne aplikacije.

Poiščete lahko težave, do katerih lahko pride v sistemu, in si ogledate ustrezne rešitve. Poiščete lahko tudi navodila, ki jih potrebujete za uporabo računalnika.

Povezano z operacijskim sistemom Windows 8

V1 Ne morem najti gumba Start na namizju.

- O V operacijskem sistemu **Windows 8** ni gumba Start.

Nadzorno ploščo, menije za upravljanje računalnika itd. lahko uporabljate tako, da aktivirate **meni s čarobnimi gumbi**.

V2 Ne morem najti gumba za izklop računalnika.

- O Kliknite **meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve) > Power (Napajanje)**, da prikažete meni **Power Options (Možnosti porabe energije)**.

Kliknite **Shutdown (Zaustavitev)**.

V3 Program na začetnem zaslonu je izginil.

- O Kliknite **meni s čarobnimi gumbi > Search (Iskanje)**, da prikažete vse nameščene programe. Z desno miškino tipko kliknite ustrezen program, da ga prikažete v ploščici na začetnem zaslonu.

V4 Ker poznam Windows 7, želim, da je zaslon z namizjem videti kot v operacijskem sistemu Windows 7.

- O Trenutno ni načina, da bi se namizje prikazalo privzeto. Hkrati pritisnite tipki **Windows + D**, da odkrijete namizje, ko se prikaže začetni zaslon. To je trenutno edina nadomestna rešitev.

V5 Kako namestim gonilnik tiskalnika?

- O Zaženite datoteko za namestitev gonilnika in sledite ustreznim navodilom. Namestite ga lahko na enak način kot v obstoječih operacijskih sistemih.

Natančna navodila za vsak model si oglejte v priročniku za tiskalnik.

V6 Kako odstranim gonilnik?

- O Na namizju kliknite **meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve) > Control Panel (Nadzorna plošča) > Programs and Features (Programi in funkcije)**.

Kliknite program. Nato pa kliknite še Remove (Odstrani).

V7 Kako lahko spremenim nastavitve zaslona, nastavitve okolje, velikost pisave, barve in tako naprej?

- O Kliknite **meni s čarobnimi gumbi > Settings (Nastavitve) > Change PC Settings (Spremeni nastavitve računalnika) > Personalization (Prilagoditev)**. Prilagodite lahko nastavitve operacijskega sistema, na primer videz zaslona in tako naprej.


Če želite podrobno konfigurirati računalnik, kliknite **meni s čarobnimi gumbi** na namizju > **Settings (Nastavitve) > Control Panel (Nadzorna plošča)**.

Računalnik lahko konfigurirate na enak način kot v obstoječih operacijskih sistemih Windows.

V8 Active X se v Internet Explorerju na začetnem zaslonu ne zažene.

- O Internet Explorer na začetnem zaslonu ustreza spletnim standardom HTML5, zato ne podpira programske opreme Active X. Vendar pa Active X podpira Internet Explorer na namizju.

► Active Xaktivirate tako:

Če z desno miškino tipko kliknete Internet Explorer, se prikaže naslednje okno. Pritisnite gumb  in kliknite **View on the Desktop (Prikaži na namizju)**. Active X je omogočen.

Povezano s prikazom

V1 Namizje, ki je na televizorju prikazano po povezavi prek vrat HDMI, ne ustreza zaslonu.

- O Odprite nadzorno ploščo Graphics (Grafika), če želite prilagoditi nastavitve zaslona.
 - **Pri grafičnih karticah podjetja Intel**

Z desno miškino tipko kliknite namizje in pojdite na **Graphics Properties (Lastnosti grafike) > Display (Prikaz) > General (Splošno)**. Prilagodite nastavitvi **Horizontal Ratio (Vodoravno razmerje)** in **Vertical Ratio (Navpično razmerje)**, da ju prilagodite zaslonu in kliknite **OK (V redu)**.

 - **Pri grafičnih karticah podjetja AMD**
 1. Z desno miškino tipko kliknite namizje in pojdite na **Graphics Properties (Lastnosti grafike) > Desktop and Display (Namizje in prikaz) > My Digital Flat Panel (Moj digitalni ploski zaslon) > Expansion Options (Digital Flat Panel) (Možnosti razširitve (Digitalni ploski zaslon))**.
 2. Prilagodite nadzorno vrstico tako, da se slika prilega kotom televizorja in kliknite **Apply (Uporabi)**.

Povezano z zvokom


V1 Po povezavi prek vrat HDMI ne slišim zvoka iz televizorja.

- O
 1. Z desno miškino tipko kliknite opravilno vrstico na namizju in kliknite **Play Device (Naprava za predvajanje)**.
 2. Spremenite možnost v Digital Audio (HDMI) (Digitalni zvok (HDMI)), HDMI device (Naprava HDMI), HDMI Output (Izhod HDMI) ali drugo možnost in kliknite **Set as Default (Nastavi kot privzeto)**. Nato kliknite **OK (V redu)**.

Povezano z zaslonom na dotik

V1 Po zasuku zaslona na dotik je zaslon prikazan neobičajno.

A Funkcija vrtenja zaslona morda ne deluje pravilno, kar je odvisno od programa.

Če želite popraviti usmerjenost zaslona, pritisnite gumb za **zaklepanje vrtenja** .

V2 Črke na zaslonu računalnika se prekrivajo.

A Če je nastavljena prevelika velikost pisave, se lahko črke na zaslonu prekrivajo.

V tem primeru izberite **Settings (Nastavitve) > Touch Tuning (Prilagajanje dotika) > DPI Settings (Nastavitve DPI)** in nastavite velikost besedila na **Basic** (Osnovno).




5. poglavje

Dodatek

Pomembne varnostne informacije	90
Nadomestni deli in dodatna oprema	92
Izjave o skladnosti s predpisi	94
Informacije o simbolu OEEO	108
Potrdilo TCO (samo pri določenih modelih)	109
Specifikacije izdelka	110
Slovarček	112
Stvarno kazalo	116

Varnostna navodila

Sistem je zasnovan in preizkušen v skladu z najnovejšimi standardi za varnost opreme za informacijsko tehnologijo. Za zagotovitev varne uporabe tega izdelka morate kljub temu upoštevati varnostna navodila na izdelku in v dokumentaciji.

 Vedno upoštevajte ta navodila, da preprečite osebne poškodbe in sistemsko škodo.

Nastavitev sistema

- Pred uporabo sistema preberite in upoštevajte vsa navodila, navedena na izdelku in v dokumentaciji. Vsa varnostna navodila in navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini vode ali vira toplote, kot je radiator.
- Sistem namestite na stabilno delovno površino.
- Izdelek uporabljajte samo z virom napajanja, ki je naveden na nalepki z navedbami.
- Zagotovite, da je električna vtičnica, ki jo uporabljate za napajanje opreme, zlahka dostopna v primeru požara ali kratkega stika.

- Če je računalnik opremljen s stikalom za izbiro napetosti, zagotovite, da je nastavljen na ustrezno napetost, ki se uporablja na vašem območju.
- Odprtine v ohišju računalnika so namenjene prezračevanju. Teh odprtin ne blokirajte ali jih zakrivajte. Ko urejate delovno okolje, poskrbite, da okoli sistema pustite dovolj prostora za prezračevanje; najmanj 15 cm. V prezračevalne odprtine računalnika nikoli ne vstavljate kakršnihkoli predmetov.
- Zagotovite, da so prezračevalne odprtine na dnu ohišja vedno proste. Računalnika ne postavljajte na mehko površino, saj ta lahko blokira spodnje odprtine.
- Če uporabljate podaljšek, se prepričajte, da moč vseh priključenih izdelkov ne presega nazivne moči podaljška.
- Pri prenosnih računalnikih s sijajnimi okvirji zaslona je priporočljivo, da uporabnik premisli o mestu postavitve računalnika, saj lahko okvir povzroči neprijeten odsev bližnjih luči in svetlih površin.


Skrb med uporabo


- Ne hodite po napajalnem kablu ali nanj postavljajte kakršnihkoli predmetov.
- Sistema ne polivajte s tekočino. Temu se izognete tako, da v bližini sistema ne jeste ali pijete.
- Nekateri izdelki so opremljeni z izmenljivo akumulatorsko baterijo CMOS na sistemski plošči. Če akumulatorske baterije CMOS ne namestite ustrezno, obstaja nevarnost eksplozije. Akumulatorsko baterijo zamenjajte z enako ali enakovredno, ki jo priporoči proizvajalec.
Akumulatorske baterije zavržite skladno z navodili proizvajalca. Če je akumulatorsko baterijo CMOS treba zamenjati, naj to izvede ustrezno usposobljen strokovnjak.
- Tudi ko je računalnik izklopljen, skozenj še vedno teče del električnega toka.
Da preprečite električni udar, pred čiščenjem sistema vedno izklopite vse napajalne kable ter odstranite kable akumulatorske baterije in modema iz stenskih vtičnic.
- Sistem odklopite iz stenske vtičnice in se za servisiranje obrnite na usposobljeno osebo:
 - Če je napajalni kabel ali vtičnica poškodovana.
 - Če je bil sistem polit s tekočino.
 - Če kljub upoštevanju navodil za uporabo sistem še vedno ne deluje ustrezno.
 - Če je sistem padel ali je ohišje poškodovano.
 - Če je učinkovitost delovanja sistema spremenjena.

Navodila za varno uporabo računalnika NotePC


1. Pri nameščanju in uporabi naprav si oglejte varnostne zahteve v uporabniškem priročniku.
2. Naprave lahko uporabljate samo z opremo, ki je navedena v tehničnih podatkih naprav.
3. Če zavohate ali opazite dim iz računalnika, enoto izklopite in odstranite akumulatorsko baterijo. Pred ponovno uporabo mora enoto pregledati ustrezno usposobljeni strokovnjak.
4. Servisiranja in popravila naprav morajo izvajati samo pooblaščen servisni centri.
5. Prenosnega računalnika ne uporabljate tako, da se med delovanjem spodnji del ohišja dlje časa dotika kože. Med običajnim delovanjem se temperatura spodnjega dela ohišja zviša (zlasti če je računalnik priključen na napajanje iz omrežja). Daljši stik s kožo lahko povzroči nelagodje ali celo opekline.

Uporabljajte samo tiste nadomestne dele in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

 Da preprečite nevarnost požara, uporabljajte samo kabel št. 26 AWG ali večji telekomunikacijski linijski kabel.


 Izdelka ne uporabljajte na nevarnih območjih. Sem spadajo območja za oskrbo bolnikov v zdravstvenih ali zobozdravstvenih ustanovah, okolja, ki so obogatena s kisikom, ali industrijska območja.

Odstranjevanje akumulatorske baterije

 Sekundarnih akumulatorskih baterij ali izdelkov, opremljenih z neodstranljivimi sekundarnimi akumulatorskimi baterijami, ne zavržite v smeti.

Za informacije o odstranjevanju akumulatorskih baterij, ki jih ni mogoče več uporabljati ali napajati, se obrnite na pomoč Samsung Helpline.

Pri odstranjevanju starih akumulatorskih baterij upoštevajte vse lokalne predpise.

 ČE ZAMENJATE AKUMULATORSKO BATERIJO IN JE TA NEUSTREZNA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE.
UPORABLJENE AKUMULATORSKE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.

Varnost laserja

Vsi sistemi, ki so opremljeni s pogoni CD ali DVD, so skladni z ustreznimi varnostnimi standardi, vključno s standardom IEC 60825-1. Laserske naprave v teh delih so opredeljene kot "laserski izdelki 1. razreda" v skladu z zahtevami ameriškega Ministrstva za zdravje in človeške vire (DHHS). Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisno mesto.



• Izjava o varnosti laserja:

Uporaba upravljalnih elementov, nastavitev ali izvajanje postopkov, razen tistih, ki so navedeni v tem priročniku, lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju. Za preprečevanje izpostavljenosti laserskim žarkom ne odpirajte notranjosti pogona CD ali DVD.

- Lasersko sevanje razreda 1M pri odprtem delovnem elementu.

Ne glejte neposredno z optičnimi instrumenti.

- Nevidno lasersko sevanje razreda 3M pri odprtem elementu.

Izogibajte se izpostavljenosti žarku.

Priključitev in izključitev adapterja za izmenični tok

Vtičnica mora biti nameščena blizu opreme in lahko dostopna.

Napajalnega kabla ne izključujte tako, da ga vlečete samo za kabel.

Zahteve za napajalni kabel

Sklop napajalnega kabla (stenski vtič, kabel in vtič adapterja za izmenični tok), ki je priložen računalniku, je skladen z zahtevami za uporabo v državi, kjer ste kupili opremo.

Sklopi napajalnega kabla, ki jih želite uporabljati v drugih državah, morajo ustrezati zahtevam določene države. Za dodatne informacije o zahtevah sklopa napajalnega kabla se obrnite na pooblaščenega prodajalca, prodajnega zastopnika ali ponudnika storitev.

Splošne zahteve

Spodaj navedene zahteve veljajo v vseh državah:

- Vse sklope napajalnega kabla mora odobriti ustrezna pooblaščenca agencija, ki je odgovorna za vrednotenje v državi uporabe sklopa napajalnega kabla.
- V skladu z zahtevami napajalnega sistema v posameznih državah je najnižja zahtevana zmogljivost električnega toka sklopa napajalnega kabla 7 A, nazivna napetost pa 125 ali 250 voltov za izmenični tok (SAMO V ZDA).
- Priključek naprave mora ustrezati mehanski konfiguraciji priključka C7 (ali C5) skladnega s standardom EN 60 320/IEC 320 za povezavo z vhodom naprave na računalniku.

Napotki za brezžičnost

(če je opremljen s pasom 2,4 G ali 5 G)

Sistem prenosnega računalnika je lahko opremljen (ima vgrajene) z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN (naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence), ki delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. Ta razdelek splošni pregled podatkov, ki jih morate upoštevati ob uporabi brezžične naprave.

Dodatne omejitve, opozorila in navodila za določene države so navedena v razdelkih posameznih držav (ali razdelkih skupine držav). Brezžične naprave v vašem sistemu lahko uporabljate samo v državah, ki so označene z radijskimi odobritvenimi oznakami na oznaki sistema. Če država, v kateri boste uporabljali napravo, ni navedena, se obrnite na lokalno agencijo za radijske odobritve. Brezžične naprave so skrbno nadzorovane in njihova uporaba je lahko prepovedana.

Moč polja radijske frekvence brezžičnih naprav ali naprav, ki so lahko vgrajene v vaš prenosni računalnik, so pod trenutnimi mednarodnimi omejitvami za izpostavljenost radijskim frekvencam. Ker brezžične naprave (ki so lahko vgrajene v vaš prenosni računalnik) oddajajo manj energije, kot je to dovoljeno v varnostnih standardih in priporočilih za radijske frekvence, je proizvajalec mnenja, da so varne za uporabo. Kljub njihovim nivojem energije se naprav med običajnim delovanjem ne dotikajte.

Nekatere okoliščine zahtevajo omejitev brezžičnih naprav. Primeri splošnih omejitev so navedeni na naslednji strani:



- Radijske frekvence brezžične komunikacije lahko motijo opremo na potniških letalih. Trenutni letalski predpisi zahtevajo izklop brezžičnih naprav med potovanjem z letalom.
Komunikacijske naprave s protokolom 802.11ABGN (znan tudi kot brezžični internet ali Wi-fi) in Bluetooth so primeri naprav, ki omogočajo brezžično komunikacijo.
- V okoljih, kjer je možnost motenj drugih naprav ali storitev nevarna ali se smatra za nevarno, je lahko uporaba brezžične naprave prepovedana ali omejena. Letališča, bolnišnice in območja z visoko vsebnostjo kisika ali vnetljivih plinov je samo nekaj primerov, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana ali omejena. Če se nahajate v okolju, kjer niste seznanjeni s kaznimi za uporabo brezžičnih naprav, se pred uporabo ali vklopom brezžične naprave posvetujte z ustreznim organom za izdajo pooblastila.
- Vsaka država ima različne omejitve za uporabo brezžičnih naprav. Ker je vaš sistem opremljen z brezžično napravo, pred potovanjem med državami, preverite pri lokalnih organih za radijsko odobritev, kakšne so omejitve za uporabo brezžične naprave v državi, v katero ste namenjeni.
- Če je vaš sistem opremljen z vgrajeno brezžično napravo, brezžično napravo začnite uporabljati šele, ko so nameščeni vsi pokrovi in zaščite in je sistem v celoti sestavljen.

- ! Uporabniku ni dovoljeno popravljati brezžičnih naprav. Kakršnokoli spreminjanje naprav je prepovedano. Spreminjanje brezžične naprave izniči pravico do njene uporabe. Za servisna popravila se obrnite na proizvajalca.
- Uporabljajte samo gonilnike, odobrene za državo, v kateri boste uporabljali napravo. Za dodatne informacije si oglejte proizvajalčev komplet za obnovitev sistema ali pa stopite v stik s tehnično podporo proizvajalca.

Združene države Amerike

Obvestila in varnostne zahteve za Združene države Amerike in Kanado

Med oddajanjem ali sprejemanjem enote se ne dotikajte ali premikajte antene.

Med oddajanjem ne držite nobene komponente z radiom tako, da se antena nahaja blizu ali se dotika izpostavljenih delov telesa, zlasti obraza ali oči.

Radia ne uporabljajte ali poskušajte oddajati podatkov, če antena ni priključena. V nasprotnem primeru lahko poškodujete radio.

Uporaba v določenih okoljih:

Uporaba brezžičnih naprav v nevarnih območjih je omejena z varnostnimi predpisi, ki veljajo v takšnih okoljih.

Uporabo brezžičnih naprav na letalih določa Zvezna uprava za letalstvo (FAA).

Uporaba brezžičnih naprav v bolnišnicah je omejena z določili posamezne bolnišnice.

! Opozorilo: bližina eksplozivnih naprav


Prenosnega oddajnika (kot je brezžična omrežna naprava) ne uporabljajte v bližini nezaščitene vžigalne kapi ali v eksplozivnem okolju, razen če je naprava spremenjena in odobrena za takšno uporabo.

Opozorilo: uporaba na letalu

V skladu s pravili FCC in FAA je prepovedana uporaba radiofrekvenčnih brezžičnih naprav na letalih, saj signali lahko motijo pomembne instrumente na letalu.


Druge brezžične naprave

Varnostna obvestila za druge naprave v brezžičnem omrežju: oglejte si dokumentacijo, ki je priložena karticam za brezžični ethernet ali drugim napravam v brezžičnem omrežju.

 Radijska naprava v skladu s 15. delom pravilnika ne moti delovanja naprav pri enaki frekvenci. kakršnekoli spremembe ali posodobitve omenjenega izdelka, razen če jih izrecno odobri podjetje Intel, lahko izničijo uporabnikovo pravico do uporabe te naprave.

Nenamerni oddajnik v skladu s 15. delom pravilnika FCC

Naprava je sklada s 15. delom pravilnika FCC. Delovanje naprave je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati nevarnih motenj in (2) naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

 Ta oprema je bila preizkušena, kjer je bila določena skladnost z mejnimi vrednostmi digitalne naprave razreda B ob upoštevanju 15. dela pravilnika FCC. Te mejne vrednosti so postavljene tako, da zagotavljajo ustrezno zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijske frekvence. Če oprema ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje. Če oprema povzroča motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, ki jih je mogoče določiti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim od teh ukrepov:

- Anteno za sprejem usmerite drugam ali jo prestavite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo in sprejemnik priključite na različni vtičnici.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Po potrebi naj se uporabnik za dodatna pojasnila posvetuje s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom. Uporabnik naj si za pomoč ogleda tudi knjižico »Nekaj o motnjah«.

Slednje je na voljo v lokalnih uradih FCC. Podjetje ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli radijske ali televizijske motnje, ki so posledica neodobrenih sprememb opreme ali zamenjave ali dodajanja povezovalnih kablov in opreme, razen tiste, ki jo določa podjetje. Za popravilo bo odgovoren uporabnik. Za ta sistem uporabljajte samo zaščitene podatkovne kable.

Namerni oddajnik v skladu s 15. delom pravilnika FCC

(če je opremljen s pasom 2,4 G ali 5 G)

Sistem prenosnega računalnika je lahko opremljen (ima vgrajene) z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN (naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence), ki delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. To razdelek velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav si oglejte sistemsko oznako.

Če je na sistemski oznaki navedena številka ID FCC, je uporaba brezžičnih naprav v vašem računalniku omejena samo na uporabo v Združenih državah Amerike.

Naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih zaradi njenega delovanja v frekvenčnem razponu od 5,15 do 5,25 GHz. FCC določa uporabo izdelka v zaprtih prostorih pri frekvenčnem razponu od 5,15 do 5,25 GHz zaradi znižanja morebitnih škodljivih motenj istokanalnih mobilnih satelitskih sistemov. Visoko zmogljivi radarji so dodeljeni kot primarni uporabniki pasov 5,25 do 5,35 GHz in 5,65 do 5,85 GHz. Radarske postaje lahko povzročijo motnje naprave in/ali jo poškodujejo.

Delovanje naprave je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati nevarnih motenj in (2) naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.



Uporabniku ni dovoljeno popravljati brezžičnih naprav. Kakršno koli spreminjanje naprav je prepovedano.

Spreminjanje brezžične naprave izniči pravico do njene uporabe. Za servisna popravila se obrnite na proizvajalca.

Zdravstvene in varnostne informacije

Zdravstvene in varnostne informacije

Informacije o skladnosti (SAR)

V izdelku sta lahko vgrajena radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega mejnih vrednosti izpostavljenosti radiofrekvenčni (RF-)energiji, ki jih je določila Zvezna komisija za komunikacije (FCC) vlade ZDA. FCC-jeve mejne vrednosti izpostavljenosti temeljijo na priporočilih dveh strokovnih organizacij, Nacionalnega sveta za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP) in Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE). V obeh primerih so priporočila razvili znanstveniki in inženirji iz zadevne panoge, vlade in akademskega sveta po obsežnem pregledu znanstvene literature o bioloških učinkih RF-energije.

Mejna vrednost izpostavljenosti, ki jo je za brezžične naprave določil FCC, uporablja mersko enoto, imenovano stopnja specifične absorpcije (SAR). SAR je merilo stopnje absorpcije RF-energije za človeško telo in je izraženo v enotah vatov na kilogram (W/kg). FCC zahteva, da so brezžične naprave v skladu z varnostno omejitvijo 1,6 W/kg na kilogram (1,6 W/kg). FCC-jeva mejna vrednost izpostavljenosti vključuje dodatno stopnjo varnosti za večjo zaščito javnosti in upoštevanje razlik v merjenju.

Testi za SAR so opravljeni ob upoštevanju standardnih delovnih položajev, ki jih določa FCC, pri čemer je uporabljeno brezžično oddajanje pri najvišji odobreni ravni moči v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Čeprav je SAR določen pri najvišji

odobreni ravni moči, je lahko dejanska raven SAR-a naprave med delovanjem veliko pod najvišjo vrednostjo. Razlog je, da je naprava zasnovana za delovanje pri različnih ravneh moči, tako da uporabi samo toliko moči, kot je potrebuje za doseganje omrežja. Na splošno velja, da čim bliže ste anteni brezžične bazne postaje, manjša je izhodna moč.

Preden pride nov model na trg, mora biti testirana in potrjena njegova skladnost z zahtevo FCC-ja, da ne presega mejne vrednosti izpostavljenosti. Testi za posamezne modele so izvedeni v položajih in na mestih (npr. pod telesom) v skladu z zahtevami FCC-ja.

Ta model je bil testiran in izpolnjuje smernice FCC-ja glede izpostavljenosti RF-energiji, če je uporabljen z dodatno opremo Samsung za ta izdelek. Neskladnost z zgornjimi omejitvami lahko pomeni kršenje smernic FCC-ja glede izpostavljenosti RF-energiji.

Informacije o SAR-u za ta in druge modele so na voljo na spletnem naslovu <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Spletno mesto uporablja številko ID-ja FCC-ja, ki je na zunanosti izdelka. Morda je za dostop do številke treba odstraniti baterijo. Ko najdete številko ID FCC-ja izdelka, sledite navodilom na spletnem mestu, da poiščete vrednosti običajnega ali največjega SAR-a izdelka.

Kanada

Nenamerni oddajnik v skladu s standardom ICES-003

Digitalni aparat ne presega mejnih vrednosti razreda B za oddajanje radijskega hrupa, ki jih je določil organ Industry Canada v predpisih za radijske motnje.

Namerni oddajnik v skladu s standardom RSS 210

Naprava je skladna s pravilnikom RSS 210, ki ga je izdal organ Industry Canada. Delovanje naprave je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati motenj in (2) mora sprejemati vse motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo nezaželeno delovanje.

Oznaka »IC« pred certifikacijsko številko opreme označuje, da naprava zadostuje tehničnim specifikacijam organa Industry Canada. Da zmanjšate morebitne radijske motnje drugih uporabnikov, izberite vrsto antene in njen doseg tako, da izotropno sevana moč (EIRP) ne bo večja od potrebne moči za uspešno komunikacijo. Za preprečevanje radijskih motenj licenčnih storitev je naprava namenjena uporabi v zaprtih prostorih, proč od oken, kar zagotavlja največjo zaščito. Za opremo (ali njeno oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba imeti posebno dovoljenje.

(če je opremljen s pasom 2,4 G ali 5 G)

Sistem prenosnega računalnika je lahko opremljen (ima vgrajene) z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN (naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence), ki delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. To razdelek velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav si oglejte sistemsko oznako.


Če je na sistemski oznaki navedena številka ID organa Industry Canada, je uporaba brezžičnih naprav v vašem računalniku omejena samo na uporabo v Kanadi.


Če uporabljate brezžično omrežje LAN IEEE 802.11, je naprava omejena na uporabo v zaprtih prostorih zaradi njenega delovanja v frekvenčnem razponu od 5,15 do 5,25 GHz. Organ Industry Canada določa uporabo izdelka v zaprtih prostorih pri frekvenčnem razponu od 5,15 do 5,25 GHz zaradi znižanja morebitnih škodljivih motenj istokanalnih mobilnih satelitskih sistemov. Visoko zmogljivi radar je dodeljen kot primarni uporabniki pasov 5,25 do 5,35 GHz in 5,65 do 5,85 GHz. Radarske postaje lahko povzročijo motnje naprave in/ali jo poškodujejo.

Največji dovoljeni doseg antene pri uporabi s to napravo je 6 dBi za zagotavljanje mejne vrednosti E.I.R.P za frekvenčni razpon 5,25–5,35 GHz in 5,725–5,85 GHz za delovanje od točke do točke.

Izhodna moč brezžične naprave (ali naprav), ki je lahko vgrajena v vaš prenosni računalnik, je pod mejnimi vrednostmi za izpostavljenost radijskim frekvencam, ki jih je določil organ Industry Canada.

Delovanje naprave je predmet dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati nevarnih motenj in (2) naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

 Za preprečevanje radijskih motenj licenčnih storitev je naprava namenjena uporabi v zaprtih prostorih, proč od oken, kar zagotavlja največjo zaščito. Za opremo (ali njeno oddajno anteno), ki je nameščena na prostem, je treba imeti posebno dovoljenje.

 Uporabniku ni dovoljeno popravljati brezžičnih naprav. Kakršno koli spreminjanje naprav je prepovedano. Spreminjanje brezžične naprave izniči pravico do njene uporabe. Za servisna popravila se obrnite na proizvajalca.

Brazilija


Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz as diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

Evropska unija

Znak skladnosti CE in izjave o skladnosti za države Evropske Unije

Izdelki, ki so namenjeni za prodajo v Evropski Uniji, imajo oznako o skladnosti CE (Conformité Européene), ki določa skladnost z veljavnimi direktivami, evropskimi standardi in amandmaji, ki so navedeni spodaj. Oprema ima oznako za 2. razred.

Naslednje informacije veljajo samo za sisteme, ki so označeni z znakom CE .

Evropske direktive


Ta oprema za informacijsko tehnologijo je bila preizkušena in ustreza tem evropskim direktivam:

- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
- Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
- Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES

Evropske informacije o radijski odobritvi (za izdelke, ki so opremljeni z radijskimi napravami, odobrenimi s strani EU)

Ta izdelek je prenosni računalnik; sistem prenosnega računalnika, ki je namenjen za domačo uporabo ali uporabo v pisarni, je lahko opremljen (ima vgrajene) z napravami z nizko porabo energije in radijskim omrežjem LAN (naprave za brezžično komunikacijo prek radijske frekvence), ki delujejo v pasu 2,4 GHz/5 GHz. Ta razdelek velja samo, če so te naprave prisotne. Za potrditev prisotnosti brezžičnih naprav si oglejte sistemsko oznako.



Brezžične naprave, ki se lahko nahajajo v vašem sistemu, se lahko uporabljajo samo v Evropski Uniji ali povezanih območjih, če se na sistemski oznaki nahaja znak CE  z registracijsko številko priglasenega organa in opozorilni simbol.






Izhodna moč brezžične naprave (ali naprav), ki je lahko vgrajena v vaš prenosni računalnik, je pod mejnimi vrednostmi za izpostavljenost radijskim frekvencam, ki jih je določila Evropska komisija v direktivi o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi.







Nizka frekvenca 5,15–5,35 GHz je namenjena samo uporabi v zaprtih prostorih.













Oglejte si omejitve 802.11b in 802.11g za določene države ali regije znotraj držav v spodnjem razdelku z naslovom "Omejitve za Evropski gospodarski prostor".

Izjave o skladnosti z direktivo EU o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi

	Česky [Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
	Dansk [Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Deutsch [German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
	Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
	English	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

	Español [Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
	Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
	Français [French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
	Italiano [Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
	Latviski [Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
	Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

	Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
	Malti [Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiājiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
	Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
	Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
	Português [Portuguese]	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
	Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

	Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
	Svenska [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
	Norsk [Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Za ogled Izjave o skladnosti EU za ta izdelek (samo v angleščini) obiščite spletno mesto: <http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do>
<http://www.samsung.com/uk/support>. Nato pa poiščite številko modela izdelka.

Če izjave o skladnosti za model, ki vas zanima, ni na voljo na našem spletnem mestu, se obrnite na svojega distributerja ali uporabite spodnji naslov.

doc.eu@samsung.com

Informacije o proizvajalcu

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Koreja

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

Št. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, Kitajska

Tel.: +86-512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

Za spletno mesto ali telefonsko številko servisnega centra Samsung si oglejte garancijski list ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Omejitve za Evropski gospodarski prostor

Lokalne omejitve radijske uporabe za 802.11b/802.11g

[Opomba dopolnjevalcu: naslednji predpisi o lokalnih omejitvah morajo biti objavljeni v končni dokumentaciji za uporabnike in priložene sistemu ali izdelku, ki je opremljen z brezžičnim izdelkom.]



Ker frekvence, ki jih uporabljajo naprave za brezžično omrežje LAN 802.11b/802.11g, morda še niso usklajene v vseh državah, so izdelki 802.11b/802.11g zasnovani samo za uporabo v določenih državah ali regijah in je njihova uporaba v vseh ostalih državah ali regijah prepovedana.

Kot uporabnik teh izdelkov morate zagotoviti, da se izdelki uporabljajo samo v državah ali regijah z določenim namenom uporabe, in preveriti, da imajo izdelki konfigurirano ustrezno frekvenco in kanal za državo ali regijo, kjer se izdelki uporabljajo. Vsa odstopanja od dovoljenih nastavitev in omejitev v državi ali regiji uporabe lahko pomenijo kršitev lokalnih predpisov in so ustrezno kaznovani.

Evropska različica je namenjena uporabi v Evropskem gospodarskem prostoru. Vendar je pravica do uporabe dodatno omejena v določenih državah ali regijah znotraj držav, kot sledi:

Splošno

Evropski standardi določajo največjo moč oddajanja 100 mW, efektivno izotropno izsevano moč (EIRP) in frekvenčni razpon 2400–2483,5 MHz.

Nizka frekvenca 5,15–5,35 GHz je namenjena samo uporabi v zaprtih prostorih.

Belgija

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d'emploi correspondants.

Francija

Nizka frekvenca 5,15–5,35 GHz je namenjena samo uporabi v zaprtih prostorih.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

PREVIDNO : nevarnost eksplozije pri nepravilni zamenjavi baterije. Zamenjajte z enakim oz. enakovrednim tipom, ki ga priporoča proizvajalec. Rabljene baterije odvrzite v skladu z navodili proizvajalca.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji (samo pri določenih 3G modelih)

Splošna izjava o radiofrekvenčni energiji

Računalnik z vdelanim brezžičnim omrežjem WAN je opremljen z oddajnikom in sprejemnikom. Ko je VKLOPLJEN, sprejema in oddaja radiofrekvenčno energijo. Pri komunikaciji s prenosnikom sistem, ki upravlja povezavo, nadzira raven moči oddajanja prenosnika.

Informacije o skladnosti stopnje specifične absorpcije (SAR)

Računalnik z vdelanim brezžičnim omrežjem WAN je opremljen z radijskim oddajnikom in sprejemnikom. Zasnovan je tako, da ne presega omejitev izpostavljenosti radijskim valovom, ki jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo dodatne stopnje varnosti, ki zagotavljajo zaščito oseb, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje.

Smernice uporabljajo mersko enoto, imenovano stopnja specifične absorpcije ali SAR. Omejitev vrednosti SAR za mobilne naprave je 2,0 W/kg. Najvišja vrednost SAR za to napravo, preizkušeno ob telesu, je znašala 0,565 W/kg. (razdalja za merjenje vrednosti SAR je 0 cm od modela človeškega telesa).

SAR se izmeri pri največji moči oddajanja naprave, zato je dejanska vrednost SAR naprave med delovanjem običajno nižja od zgoraj navedene. Do tega pride zaradi samodejnega spreminjanja ravni moči naprave, ki zagotavlja, da naprava uporablja najnižjo raven moči, ki je potrebna za vzpostavitev povezave z omrežjem.

V Svetovni zdravstveni organizaciji so izjavili, da sedanji znanstveni podatki ne kažejo, da bi pri uporabi mobilnih naprav bili potrebni posebni varnostni ukrepi. Omenjajo, da lahko izpostavljenost zmanjšate tako, da omejite dolžino klicev, ali tako, da mobilnih naprav nimate v bližini glave ali trupa.

Omejevanje izpostavljenosti radiofrekvenčnim poljem

Osebam, ki želijo omejiti izpostavljenost radiofrekvenčnim poljem, pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) svetujejo naslednje:

Varnostni ukrepi: Sedanji znanstveni podatki ne kažejo, da bi pri uporabi prenosnikov bili potrebni posebni varnostni ukrepi. Osebe lahko omejijo svojo ali otrokovo izpostavljenost radiofrekvenčni energiji z omejevanjem dolžine povezav.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani SZO <http://www.who.int/peh-emf>.

Seznam SZO 193: junij 2000.

Izjava o skladnosti (samo pri določenih 3G modelih)

Podrobnosti o izdelku

Za naslednji

izdelek : prenosnik (Tablet PC)

Modela : XE500T1C

Izjava in ustrezni standardi

Izjavljamo, da zgornji izdelek izpolnjuje temeljne zahteve direktive o radijski in telekomunikacijski terminalni opremi (1999/5/ES) in je v skladu s spodnjimi standardi.

Ta izdelek je tudi v skladu s temeljnimi zahtevami in drugimi določili direktive o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES) in direktive o nizki napetosti (2006/95/ES).

EN 60950-1:2006+A11:2009/A1:2010/A12:2011 EN 62311 : 2008

EN 55022:2006+A1:2007 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 61000-3-2:2006+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-03 V1.4.1 (2002)

EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)

EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)

EN 302 291-1 V1.1.1

EN 302 291-2 V1.1.1

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)

EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)

in je v skladu z direktivo o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/EC), ki se izvaja z Uredbo (EC) št. 1275/2008 o porabi električne energije v načinu pripravljenosti in izklopa, ter z Uredbo (EC) št. 278/2009 o zunanjem električnem napajanju in direktivo (2011/65/EU) o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi ter električne in elektronske opreme.

CE 0168

Zastopnik v EU

(LETO ZAČETKA PRITRJEVANJA OZNAKE CE 2012)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2. oktober 2012

(Kraj in datum izdaje)



Joong-Hoon Choi/Lab. Manager

(Ime in priimek ter
podpis pooblaščenice osebe)



Pravilna odstranitev izdelka (odpadna električna in elektronska oprema (OEEO))

(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali literaturi pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po končani življenjski dobi ne smete zavržiti med ostale gospodinjske odpadke.

Za preprečitev morebitne ogroženosti okolja ali človeškega zdravja zaradi nekontroliranega odstranjevanja odpadkov to opremo ločite od drugih odpadkov in jo ustrezno reciklirajte, da bi spodbudili trajno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in načinu okolju varnega recikliranja opreme obrniti na trgovca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.

Poslovni uporabniki se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določila in pogoje kupoprodajne pogodbe. Ta izdelek in njegovo elektronsko dodatno opremo ne smete zavržiti med ostale tržne odpadke.



Pravilna odstranitev akumulatorskih baterij v izdelku

(Velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na akumulatorski bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da akumulatorskih baterij v tem izdelku po končani življenjski dobi ne smete zavržiti med ostale gospodinjske odpadke. Navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da je vsebnost živega srebra, kadmija ali svineca v akumulatorski bateriji nad referenčnimi vrednostmi, določenimi v Direktivi ES 2006/66. Če akumulatorskih baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škoduje zdravju ali okolju.

Za zaščito naravnih virov in spodbujanje recikliranja materialov akumulatorske baterije ločite od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte skladno z lokalnim, brezplačnim sistemom za vračilo akumulatorskih baterij.

Čestitamo!

Ta izdelek je bil zasnovan za planet in za vas!



Izdelek, ki ste ga kupili, ima nalepko s potrdilom TCO. To zagotavlja, da je zasnovan, izdelan in preizkušen v skladu z nekaterimi najstrožjimi zahtevami za kakovost in varstvo okolja na

svetu. Končni rezultat je visoko zmogljiv izdelek, zasnovan z mislijo na uporabnika, ki hkrati zmanjšuje vpliv na podnebje in naravno okolje.

Potrdilo TCO je program tretje strani za preverjanje, v skladu s katerim pooblaščen nepristranski testni laboratorij preizkusi vsak model izdelka. Potrdilo TCO je eno od najtežje pridobljenih potrdil za izdelke ICT na svetu.

Nekaj uporabnih funkcij tabličnih računalnikov s potrdilom TCO

- Preizkusi se vizualna ergonomija za kakovost slike z namenom zagotavljanja vrhunskega rezultat in zmanjšanja težav z očmi in obremenitve oči. Pomembni parametri so ločljivost, svetlost, kontrast, odsev in barva.
- Izdelki so preizkušeni v skladu s strogimi varnostnimi standardi v neodvisnih laboratorijih.
- Emisije električnega in magnetnega polja so tako nizke kot običajne stopnje v gospodinjstvu.
- Ergonomija delovne obremenitve z namenom zagotavljanja dobrega fizičnega okolja.

Nekaj okoljskih značilnosti tabličnih računalnikov s potrdilom TCO

- Proizvodni objekti imajo sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS ali ISO 14001).
- Nizka poraba energije z namenom zmanjšanja vpliva na podnebje.
- Ne vsebuje živega srebra.
- Omejitve glede kloriranih in bromiranih zaviralcev ognja, pesticidov, plastike in težkih kovin, kot sta kadmij in svinec (skladnost z RoHs).
- Izdelek in njegova embalaža sta primerna za recikliranje.
- Izdelek lahko zavržete pri lastniku znamke.

Družbena odgovornost gospodarske družbe

Lastnik blagovne znamke dokazuje, da je izdelek proizveden kot rezultat delovnih praks, ki spodbujajo dobre odnose med delavci in delodajalci ter dobre delovne pogoje.

Na naši spletni strani si lahko prenesete dokument z merili. Merila, ki jih ta znamka upošteva, je razvila organizacija TCO Development v sodelovanju z znanstveniki, strokovnjaki, uporabniki in proizvajalci po vsem svetu. Od konca 80. let prejšnjega stoletja si organizacija TCO Development prizadeva vplivati na razvoj uporabniku in okolju prijazne opreme IT. Naš sistem označevanja izdelkov ICT je bil vzpostavljen leta 1992, danes pa ga zahtevajo uporabniki in proizvajalci izdelkov ICT po vsem svetu.

Če želite več informacij, obiščite
www.tcodevelopment.com

Sistemske specifikacije se lahko razlikujejo glede na modele. Za podrobnosti o sistemskih specifikacijah si oglejte katalog izdelka.

Procesor (izbirno)	Procesor Intel® ATOM™
Glavni pomnilnik	Vrsta pomnilnika: LPDDR2 SDRAM on board
Glavni nabor vezij	Intel® Clovertrail
Pomnilniška naprava	eMMC iNAND™ Embedded Flash Drive
Grafika	Intel® SGX545 (notranja)
Delovno okolje	Temperatura: -5–40 °C za shranjevanje, 10–32 °C med delovanjem Vlažnost: 5–90 % za shranjevanje, 20–80 % med delovanjem
Vrednosti izmeničnega/ enosmernega toka	Vhod) 100-240VAC, 50~60Hz, Izhod) 12VDC 3.33A
Vrednosti toka računalnika	12VDC 3.33A (40W)



- Izbirne komponente morda ne bodo priložene ali pa bodo priložene druge komponente, odvisno od modela računalnika.
- Podjetje si pridržuje pravico do spremembe sistemskih specifikacij brez predhodnega obvestila.
- Količina memorije koju može da koristi operativni sistem Windows može da bude manja od stvarne količine dostupne memorije.
- Zaradi zasnove izdelka zamenjava ali dodajanja pomnilniškega modula za ta izdelek ni podprto.

Registrirane blagovne znamke

Samsung je registrirana blagovna znamka podjetja Samsung Co., Ltd.

Intel, ATOM so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS in Windows so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Vsi ostali izdelki ali imena podjetij, navedena v tem dokumentu, so registrirane blagovne znamke njihovih podjetij.

HDMI



V slovarčku je navedena terminologija, ki je uporabljena v uporabniškem priročniku. Za ostalo terminologijo si oglejte pomoč sistema Windows.

Varnostno kopiranje

Način shranjevanja trenutnih podatkov, ki omogoča njihovo kasnejšo obnovitev. Varnostno shranjevanje je način obnovitve podatkov računalnika, če pride do poškodbe podatkov ali okvare računalnika.

Odjemalec

Se nanaša na računalnik, ki uporablja vir omrežja v skupni rabi, ki ga omogoči strežnik.

DDR SDRAM

(dvojna hitrost prenosa podatkov sinhronega dinamičnega bralno-pisalnega pomnilnika)

DRAM je vrsta pomnilnika, kjer so celice sestavljene iz cenovno ugodnega kondenzatorja in oddajnika. SDRAM je vrsta pomnilnika, kjer je učinkovitost delovanja izboljšana s sinhronizacijo ure z uro zunanega procesorja. DDR SDRAM je vrsta pomnilnika, kjer je učinkovitost delovanja izboljšana s podvojitvijo delovne hitrosti pomnilnika SDRAM, njegova uporaba pa je danes močno razširjena. Ta računalnik je opremljen z DDR SDRAM.

Upravitelj naprav

Administrativno orodje za upravljanje računalniških naprav. Z upraviteljem naprav lahko dodate ali odstranite strojno opremo ali pa posodobite gonilnik naprave.

DHCP (protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja)

Omogoča, da skrbniki omrežja samodejno dodeljujejo naslove IP uporabnikom omrežja.

Direct X

Vmesnik aplikacije, ki omogoča programom aplikacije Windows izredno hiter dostop do naprav strojne opreme. Ker mora biti za zagotavljanje visoke kakovosti slike in zvoka iger delovna hitrost grafične, pomnilniške in zvočne kartice zelo hitra, Direct X omogoča hitrejšo upravljanje in interakcijo med aplikacijami in napravami strojne opreme. Uporaba Direct X je močno pripomogla k izboljšanju večpredstavnostne učinkovitosti sistema Windows.

Gonilnik

Programska oprema, ki komunicira med strojno opremo in operacijskim sistemom. Operacijski sistem pozna informacije strojne opreme in upravlja strojno opremo. Gonilnik je priložen ustrezni napravi strojne opreme.

D-sub (D-subminiature)

Kabel za povezavo osnovnega zaslona CTR in računalnika. Ta kabel omogoča analogni video izhod.

DVD (digitalni večnamenski disk)

DVD je bil izdelan kot nadgradnja CD-ja (kompaktni disk). Čeprav sta oblika in velikost diskov enaki, pa je zmogljivost DVD-ja najmanj 4,7 GB, medtem ko zmogljivost CD-ja znaša 600 MB. Video DVD je nasprotju z videom VHS (analogni) digitalni in podpira stiskanje MPEG2 in digitalni avdio. Za predvajanje DVD-ja se zahteva pogon DVD.

Požarni zid

Varnostni sistem za varovanje notranjega omrežja ali intraneta iz zunanjih omrežij prek postopka preverjanja pristnosti.

HDMI

To je specifikacija digitalnega video/avdio vmesnika, ki oddaja video in avdio signale prek enega kabla.

Način hibernacije

To je stanje, v katerem računalnik shrani vse podatke iz pomnilnika v shranjevalno napravo in se zaustavi. Ob preklicu načina hibernacije se vsi zagnani programi aplikacije obnovijo na zadnje stanje.

Ikona

Majhna slika za datoteko, ki jo uporabniki lahko uporabljajo.

IEEE802.XX

Nabor specifikacij, ki jih je določil odbor 802 Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) za način povezave omrežja LAN, imenovanega XXX.

LAN (lokalno omrežje)

Komunikacijsko omrežje, ki povezuje računalnike, tiskalnike in druge naprave znotraj lokalnega omrežja, na primer v zgradbi. Omrežje LAN omogoča, da vse povezane naprave komunicirajo z drugimi napravami v omrežju. Trenutno lokalno omrežje uporablja ethernetni način nadzora dostopa do medija, ki je bil razvit v zgodnjih osemdesetih letih. Za vzpostavitev povezave z ethernetom je potrebna omrežna kartica, imenovana kartica LAN, ethernetna kartica ali kartica omrežnega vmesnika. Za izmenjavo podatkov med računalniki se poleg strojne opreme zahteva tudi protokol. Operacijski sistem Windows kot privzeti protokol uporablja TCP/IP.

LCD (zaslon s tekočimi kristali)

Obstajajo zasloni LCD s pasivno matriko in aktivno matriko. Ta računalnik uporablja zaslon LCD z aktivno matriko, imenovan TFT LCD. Ker je zaslon LCD opremljen s katalizatorji namesto s katodno cevjo, kot zaslon CRT, je lahko manjši. Ker ne utripa, zmanjša obremenitev oči.

Omrežje

Skupina računalnikov in naprav, na primer tiskalniki in skenerji, ki so povezani s komunikacijsko povezavo. Omrežje je lahko majhno ali veliko in ima lahko trajno vzpostavljeno povezavo prek kablov ali začasno povezavo, vzpostavljeno prek telefonskih linij ali brezžičnih povezav. Največje omrežje je internet, tj. svetovno omrežje.

Skrbnik omrežja

Uporabnik, ki načrtuje, konfigurira in upravlja omrežne operacije. Drugo ime za skrbnika omrežja je skrbnik sistema.

Območje za obvestila

Se nanaša na območje desno od orodne vrstice in vključuje ikone programa, kot so nadzor glasnosti, možnosti napajanja in čas.

Particija

Se nanaša na dejanje ali prakso razdelitve prostora za shranjevanje trdega diska v ločena podatkovna območja, imenovana particije. Če je trdi disk z zmogljivostjo 100 GB razdeljen v dve particiji po 50 GB, se ta lahko uporablja tako, kot da bi bila na voljo dva trda diska.

Kartica PCMCIA (mednarodno združenje za pomnilniške kartice osebnih računalnikov)

Specifikacija razširjene reže za kartico za mobilne računalnike, kot je prenosni računalnik. V to režo za kartico lahko poleg pomnilniške naprave povežete tudi večino zunanjih naprav, kot so trdi diski, kartice LAN itd.

Protokol

Nabor pravil, ki jih računalniki uporabljajo za medsebojno komunikacijo v omrežju. Protokol je dogovor ali standard, ki nadzoruje in omogoča povezavo, komunikacijo in prenos podatkov med računalniškimi končnimi točkami. Določa postopke prenosa podatkov in medij prenosa za učinkovitejše omrežne funkcije.

Hitri zagon

Se nanaša na orodno vrstico, ki jo je mogoče konfigurirati za zagon programa, kot je Internet Explorer, ali za prikaz namizja sistema Windows že z enim klikom. V območje hitrega zagona orodne vrstice lahko dodate katerokoli ikono, na katero kliknete za zagon pogosto uporabljenega programa.

Strežnik

Strežnik se nanaša na računalnik, ki zagotavlja vire v skupni rabi omrežnih uporabnikov.

Skupna raba

Se nanaša na nastavitev vira računalnika, na primer mape ali tiskalnika, tako, da ga lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

Mapa v skupni rabi

Mapa, ki jo lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki omrežja.

Način mirovanja

Napajalni način, ki omogoča manjšo porabo energije računalnika, ko se ta ne uporablja. Ko je računalnik v načinu mirovanja, se podatki iz pomnilnika računalnika ne shranijo v shranjevalno napravo. Če je napajanje izklopljeno, bodo podatki v pomnilniku izgubljeni.

Sistemska datoteka

Sistemske datoteke se nanašajo na datoteke, ki jih bere in uporablja operacijski sistem Windows. Sistemskih datotek ni dovoljeno brisati ali premikati.

TCP/IPv4

To je 4-bajtni (32-bitni) sistem naslova, kjer je vsak bajt (8 bitov) ločen s piko in vsak bajt je naveden kot decimalna številka.

USB (univerzalno serijsko vodilo)

Standard serijskega vmesnika, ki je bil zasnovan za zamenjavo konvencionalnih standardov vmesnika, kot je Serial in PS/2. Specifikacije prenosa podatkov so en od standardov za vmesnike, ki se uporablja za povezavo računalnika z zunanjimi napravami. Te specifikacije so USB 1.0, 1.1, 2.0 in 3.0.

Podpira zunanje naprave, ki zahtevajo visoke podatkovne hitrosti, kot so na primer naprava AV, sekundarni trdi disk in CD-RW. Novejša ko je različica (npr. USB 3.0), višja je podatkovna hitrost.

Windows Media Player

Večpredstavnostni program, ki je del sistema Windows. S tem programom lahko predvajate predstavnostne datoteke, ustvarjate glasbene CD-je, poslušate radijske oddaje, iščete in urejate predstavnostne datoteke, kopirate datoteke v prenosne naprave itd.

A

Akumulatorska baterija 76

B

Brezžično omrežje 58

D

Dostopna točka 58

Dvojni pogled 52

Dvoklik 41

K

Klik 41

N

Nadzor glasnosti 55

P

Polnjenje 76

Pomikanje 42

Povezava/izhod monitorja 52

Pregled 23

R

Recovery 82

Reža za mikro kartice SD 50

S

Snemalnik 55

Specifikacije izdelka 110

Support Center 75

Svetlost zaslona LCD 57

SW Update 74

V

Varnostni ukrepi 6

Vlečenje 41